

POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090
 R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
 www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: SISTEMA DE TELEFONO ALAMBRICO E INALAMBRICO	SERIE No.:	
MARCA: NAKAZAKI	MODELO: 8117	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



SISTEMA DE TELEFONO ALAMBRICO E INALAMBRICO



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
 AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
 R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
 TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

Telefono Alámbrico:
 48 V \equiv (Línea Telefonica) 6 V \equiv 500 mA (Adaptador ca/cc) Identificador
Base Cargadora: 6 V \equiv 500 mA
Adaptador de corriente ca/cc
 Entrada: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 150 mA Salida: 6 V \equiv 500 mA
Auricular Inalámbrico: 6 V \equiv 500 mA (de la Base Cargadora)
 2 X 1,2 V \equiv 600 mAh (Baterías recargables tipo "AAA")

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: SISTEMA DE TELÉFONO ALAMBRICO E INALAMBRICO

MARCA: NAKAZAKI **MODELO:** 8117

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
 AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61
 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
 ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
 www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA Teléfono Alámbrico
 1 PIEZA Auricular Inalámbrico, base cargadora
 2 PIEZAS Adaptador de corriente ca/cc



<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
 GRACIAS POR COMPRAR **NAKAZAKI®**

INTRODUCCIÓN

Este es un teléfono inalámbrico DECT, y un máximo de 5 extensiones podrían estar vinculadas a la misma unidad y un máximo de 4 bases por teléfono. La pantalla o display LCD es de 3 líneas se muestran tanto en el auricular como en la base, este manual está diseñado para que se familiarice con el teléfono. Para obtener el máximo uso de su teléfono, le recomendamos que lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

Aviso Importante:

- 1.- Por favor, cargue la batería durante al menos 12 horas antes de usar.
- 2.- Para mantener las baterías cada vez que no ocupe el teléfono déjelo colgado en su base.
- 3.- Cuando la unidad se enciende por primera vez, la fecha y la hora parpadean, por favor para ajuste la fecha y la hora por primera vez usando las indicaciones de este manual.

LEER ANTES DE USAR

Instrucciones de seguridad

Cuando utilice su equipo telefónico, debe seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas:

- Lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones
- Desconecte el producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño suave y húmedo para la limpieza.
- No coloque este producto en superficies inestables. El producto puede caerse, causando serios daños al producto.
- No sobrecargue la toma de corriente ni los cables de extensión ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- Nunca introduzca objetos extraños de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete ya que pueden afectar a puntos de voltaje peligroso o partes de cortocircuito que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el producto.
- Evite mover o desconectar esta unidad durante una fuerte tormenta, ya que puede haber un riesgo remoto de descarga eléctrica por un rayo o trueno.
- Ninguna persona puede abrir el teléfono, ni siquiera en caso de presentar problemas, por favor envíe a un centro de servicio con técnicos especializados.

Conexión a la red de alimentación

IMPORTANTE - La unidad base se debe utilizar con el adaptador de corriente incluido con la unidad.

El uso de cualquier otro adaptador podría invalidar cualquier aprobación dada a este aparato. Cargue las baterías durante 12 horas

Antes de utilizar el auricular inalámbrico por primera vez, es importante cargar las baterías completamente. Se oye un pitido cuando el teléfono se encuentra en la posición correcta en el soporte de carga.

Para mantener las baterías cargadas, cada vez que no es necesario utilizar el teléfono (por ejemplo, durante la noche o cuando salga), dejarlo en el soporte de carga.

Instalación

- 1) Elija un lugar adecuado para la unidad base.
- 2) Conecte el cable de alimentación principal y el cable de línea telefónica en la parte inferior de la unidad base. Conecte un extremo del cable de línea telefónica en el enchufe en la parte posterior de la base (el otro extremo se conectará a la pared)
- 3) Conecte el adaptador de red a la toma de corriente.
- 4) Conecte la unidad base del teléfono a la cajita de la línea telefónica.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla LCD que muestra 3 líneas
- Compatible con GAP
- Máximo 5 auriculares pueden ser registrados en la misma base de la unidad, y máximo 4 auriculares por base.

- 8 clases de lenguajes para seleccionar: Ingles, alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Ruso y Turco.
- Función de Pre-marcación y edición
- Función de Redial y pausa
- 6 memorias de un toque para la base, 1 memoria de una pulsación para el auricular.
- Memoria de 29 números entrantes y 10 de números salientes
- Directorio telefónico de 50 memorias con 12 caracteres y un máximo de 20 dígitos
- Función TAM (Contestadora)
- Localizador de Auricular
- Transferencia de llamada al auricular (llamada de intercomunicación y entre la base y el auricular)
- Llamada de conferencia entre una llamada externa, la base y el auricular
- Selección de 10 melodías de timbre
- 10 Tonos de llamada / altavoz / Volumen ajustable del auricular
- Melodía diferente para llamadas
- Función de alarma del reloj
- Modo de marcación por Tono / Pulso
- Función Flash para seleccionar entre 100 / 300 / 600 / 1000 ms
- Función de respuesta Auto / manual
- Función de restricción en la Marcación
- Función de iluminación para la pantalla LCD
- Función de bloqueo del teclado
- Función Silencio (Mute)
- Modo ECO
- Indicador de CARGA cuando se encuentra cargando el auricular inalámbrico
- Indicador en la base cuando está en uso

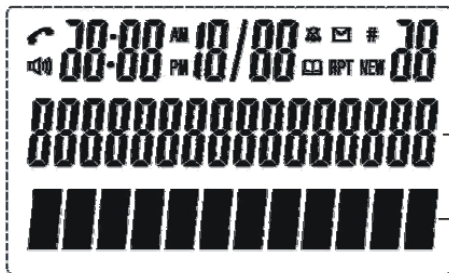
ESPECIFICACIONES DE LA CONTESTADORA (TAM):

- Contestador automático digital con máximo 60 minutos en mensajes
- ICM y grabación de la conversación
- 2 grupos OGM pueden ser registrados por usuario
- Mensaje de grabación con máximo de 120 segundos
- Tiempo y Fecha
- Filtrado de llamadas
- Mensaje de voz en inglés y español
- Soporta el acceso remoto

AJUSTES DE LA BASE DE LA UNIDAD

Pantalla LCD y descripción del teclado numérico

Mapa LCD

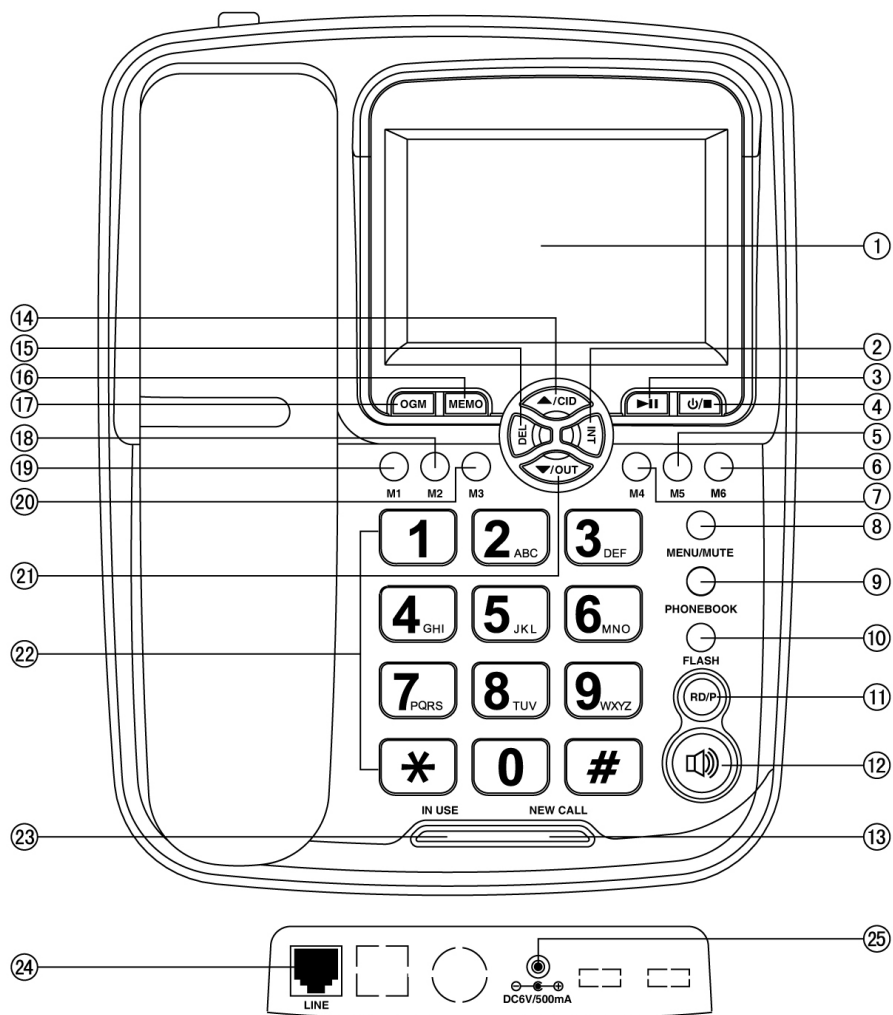


Campo Numérico: Muestra el numero telefonico.

Campo Alfabético: Muestra el menu, nombre y estado de llamada

ICONO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	Hablar	Este icono se muestra cuando el teléfono esta en uso
	Timbre apagado	El icono se muestra cuando el timbre del teléfono ha sido puesto en apagado (OFF)
	Directorio	El icono es mostrado cuando entran al menú de directorio
	MENSAJE (VMW_IND)	El icono es mostrado cuando hay un nuevo mensaje de voz (VMWI LLENO) (destellara cuando el buzón este lleno)
RPT	REPETIR LLAMADA	El icono muestra Nueva llamada (pero indica las mismas llamadas recibidas mas de una vez)
NEW	NUEVA LLAMADA	El icono mostrara las nuevas llamadas que aun no han sido revisadas
#	Secuencia	Muestra la secuencia al desplazarse para revisar los números entrantes o salientes, aparece junto con el dígito para indicar la secuencia de la llamada
	Manos libres	El icono es mostrado cuando el altavoz esta en uso
AM	AM	El icono se muestra cuando esta la hora en AM. En el modo de 12 horas.
PM	PM	El icono se muestra cuando esta la hora en PM. En el modo de 12 horas

TECLADO





- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1.- PANTALLA LCD. | 2.- INT | 3.- REPRODUCIR |
| 4.- TAD ENC/APAG | 5.- M5 | 6.- M6 |
| 7.- M7 | 8.- MENU/SILENCIO | 9.- DIRECTORIO |
| 10.- FLASH | 11.- RD/P | 12.- H.F. |
| 13.- NUEVA LLAMADA | 14.-ARRIBA/CID | 15.- BORRAR |
| 16.- MEMO | 17.- OGM | 18.- M2 |
| 19.- M1 | 20.- M3 | 21.- ABAJO/SALIR |
| 22.- TECLADO NUMÉRICO | | |
| 23.- INDICADOR LED DE USO | 24.- LÍNEA | |
| 25.- ENTRADA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc 5Vcc 500mA | | |

La función de cada tecla se describe en detalle a continuación. En algunos casos, la clave puede realizar una diferente función


ICONO	DESCRIPCION	DEFINICION DE FUNCION
MENU	Menú / Silencio	Estando en modo inactivo: La entrada a las funciones del menú. Confirmación (OK), selecciones y acciones Durante una llamada, el usuario puede activar / desactivar el silencio en la conversación
PHONEBOOK	Agenda	Este botón se utiliza para acceder a la agenda, tanto en modo de espera como en conversación. Saliendo de una función durante la operación del menú.
	TAD/ENCENDIDO/ APAGADO	Presione y mantenga presionado este botón para cambiar la contestadora a encendido o apagado. Con TAM ON en modo de espera, presione para seleccionar OGM 1 o OGM2
MEMO	Memo	Presione y mantenga presionado para entrar a grabar un memo conveniente
OGM	OMG	Presione brevemente esta tecla para escuchar el mensaje
	Reproducir/pausa	Presione este botón para reproducir los mensajes. Presione este botón nuevamente para poner pausa en la reproducción de los mensajes.
▲/CID	Arriba / CID	Desplazarse a través de las opciones del menú. Incremento del volumen del auricular/altavoz durante una llamada Revisar las llamadas entrantes.
▼/OUT	Abajo / CID	Desplazarse a través de las opciones del menú. Bajar el volumen del auricular/altavoz durante una llamada Revisar los números marcados.
INT	INT	Para configurar una llamada interna. Para transferir una llamada entrante. Para establecer una llamada de conferencia con una línea externa y una interna
FLASH	FLASH	El botón Flash para restablecer la línea sin colgar.
	Altavoz o bocina	Presione para usar el modo de altavoz
M1- M6	M1 – M6	Memorias de un toque
NEW	Nueva llamada	Cuando tiene una nueva llamada que no ha sido revisada, será indicado en el LED en parpadeo.
IN USE	En uso	Durante una conversación el indicador LED se enciende. Cuando hay una llamada entrante el LED parpadea.

Cómo realizar y contestar llamadas


Para realizar una llamada

El icono  aparecerá cuando se pulse la tecla . Asimismo, la pantalla mostrará "LINE IN USE". (Línea en uso)

Utilice el teclado para introducir el número al que desea llamar.


Cuando haya terminado, pulse de nuevo la tecla .

Para realizar una llamada utilizando la función de pre-marcación: Primero marque el número de teléfono deseado, y se puede usar la tecla **DEL** para borrar dígitos si usted comete un error, a continuación, añadir las correctas.

Pulse la tecla . El número se marcará automáticamente usando ya sea el auricular o en manos libres.

* Para hacer una pausa en la secuencia de marcación, presione el botón **RD/P**, la pantalla mostrará una "P" en el número.

Para responder a una llamada

Cuando hay una llamada entrante, el indicador LED parpadeará indicando que hay una llamada entrando, presione  o descuelgue para contestar la llamada.

FLASH

Presione el botón FLASH para retomar la línea.

REDIAL

Presione el botón **RD/P** para insertar un tiempo de retardo de 3,6 segundos en una secuencia de marcado. Levante el auricular o presione la tecla. Presione la tecla **RD/P** para marcar el último número marcado.

Para cambiar el volumen del altavoz durante una llamada

Al hacer o recibir una llamada:

- 1) Oprima **▲/CID** para aumentar el volumen del altavoz, pulse **▼/OUT** para disminuir el volumen del altavoz.
- 2) La pantalla mostrará el nivel de volumen a medida que va ajustándolo. El auricular se puede ajustar desde el nivel 1 al 5. Y el altavoz ajustado de nivel 1 a 6.

Ajustes de menú

Estando colgado el teléfono, presione la tecla **MENÚ/MUTE** para acceder a las funciones principales y configuraciones.

Al pulsar las teclas **▲/CID** o **▼/OUT** será posible navegar dentro de los menús. Al pulsar la tecla **MENÚ/MUTE** durante la navegación permitirá entrar en un menú o configurar un elemento seleccionado.

Vuelva al menú anterior pulsando la tecla **AGENDA** (PHONEBOOK).

Nota: Cuando la unidad es encendida por primera vez, la fecha y la hora parpadeará, para ajustar la fecha y hora por primera vez use las indicaciones de "Para ajustar la fecha y la hora"

MENÚ DEL AURICULAR

AGENDA	LISTA	
	NUEVA ENTRADA	
	EDITAR CONTACTO	
	BORRAR CONTACTO	
	BORRAR TODO	
	ESTADO DE MEMORIA	
REGISTRO DE LLAMADAS	PERDIDAS	
	RECIBIDAS	


	MARCADAS	
AJUSTE DEL AURICULAR	BORRAR AURICULAR	
	TIPO DE MARCADO	TONOS
		PULSOS
	TIEMPO DE ESPERA (FLASH)	100/300/600/1000 MS
	MODIFICAR CONTRASEÑA (PIN)	PREDETERMINADA 0000
	RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FABRICA	PREDETERMINADA 0000
AJUSTES DEL AURICULAR	ALARMA	ENCENDIDO/PAUSA/APAGADO
		APAGADO
	AJUSTE DE TIMBRE	TIMBRE INTERIOR
		TIMBRE EXTERIOR
	AJUSTE DE TONO	TONO DE TECLADO
		BATERIA BAJA
		RANGO DE ALCANCE
	LENGUAJE	8 IDIOMAS
	NOMBRE DEL AURICULAR	
	CONTESTADOR AUTOMÁTICO	ENCENDIDO
		APAGADO
	BLOQUEAR	PREDETERMINADO 0000
	FECHA Y HORA	
	SELECCIONAR BASE	BASE 1,2, 3, 4 y AUTO
	CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE AURICULAR	PREDETERMINADO 0000
REGISTRO	BASE 1 (2, 3, 4)	
CONTESTADORA	MENSAJE	
	BORRAR TODO	
	GRABAR NOTAS	
	AJUSTE DE CONTESTADORA	ENCENDIDO/APAGADO
		AJUSTE DE MENSAJE (OGM)
		AJUSTE DE TIMBRADO
		PIN DE CONTESTADORA
		CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DE CONTESTADORA

Menú de la Base: Función 1: Agenda

Cada base individual tiene su propia agenda, hay 50 memorias de agenda telefónica que se pueden ver y marcar, cada nombre con un máximo de 12 caracteres, cada uno con un número máximo de 20 dígitos y una melodía seleccionada de 1 a 10. Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar y pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar **AGENDA**. A continuación, pulse la tecla **MENÚ/ MUTE** para confirmar y entrar.

- LISTA

Presione **MENÚ/MUTE** para entrar. La función permite al usuario revisar las listas de registros del directorio telefónico presionando **▲/CID** or **▼/OUT** Cuando el número deseado se muestra

en la pantalla presione el botón  levantando el auricular o en manos libres; y el esta forma también puede hacer una agenda para llamadas.

- Para crear un contacto en la agenda

- 1) Pulse **▲/CID** or **▼/OUT** para seleccionar la **NUEVA ENTRADA** y pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar, si la agenda está llena, el mensaje correspondiente se presentará al usuario como se muestra **MEMORIA LLENA (MEM IS FULL)**, si un espacio del directorio telefónico está disponible, el cursor para parpadea en el nombre.
- 2) Introduzca el nombre utilizando las teclas alfanuméricas (máximo 12 caracteres). Si comete algún error, presione la tecla **DEL** para corregir. Cuando haya terminado, pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar y entrar en la edición de números.
- 3) Introduzca el número con las teclas numéricas (máximo 20 dígitos). Si comete algún error use la tecla **DEL** para borrar.
- 4) Pulse **MENÚ/MUTE** para confirmar y la pantalla mostrará "MELODÍA 1", utilice **▲/CID** o **▼/OUT** para desplazarse a través de las melodías. (Hay 10 melodías para la selección).
- 5) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar su selección. Usted escuchará un tono de confirmación y la pantalla volverá a "Nueva entrada".

Método de entrada

Numero de veces a Presionar tecla	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	SEIS	SIETE	OCHO	NUEVE	Diez	ONCE	DOCE	TRECE
1	1	.	,	:	;	!	¡	?	¿	*	#	&	%
2	A	B	C	2									
3	D	E	F	3									
4	G	H	I	4									
5	J	K	L	5									
6	M	N	O	6									
7	P	Q	R	S	7								
8	T	U	V	8									
9	W	X	Y	9									
*	*												
0	space	0	-	+	=	_	()	'					
#	#												

Para editar un contacto en la agenda

Esta función permite al usuario modificar un registro de la agenda.

- 1) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar **EDIT RECORD** (EDITAR REGISTRO) y pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar en el primer registro del directorio telefónico en la pantalla.
- 2) Pulse **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar el registro designado a cambiar.
- 3) A continuación, pulse la tecla **MENÚ/MUTE** y un cursor parpadeante aparecerá al final del nombre. Utilice el teclado para introducir caracteres y tecla **FLASH** para borrar las letras una por una.
- 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar, y el cursor parpadea al final del número actual. Utilice el teclado para introducir dígitos o la tecla **DEL** para borrar y tecla de **MENÚ/MUTE** para confirmar.

Para almacenar un número entrante o saliente en el directorio telefónico

- 1) Deslícese en el menú con las teclas **▲/CID** or **▼/OUT** para encontrar el número que desea almacenar.
- 2) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE**, la pantalla LCD mostrará "ADD TO PB?". (AGREGAR A AGENDA?) Pulse la tecla **MENÚ** para confirmar y la pantalla LCD mostrará un cursor parpadeante al final de la posición del nombre. Introduzca el nombre para este número en la agenda telefónica.

3) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar el nombre. En la pantalla se mueva el cursor parpadeante hasta la posición final del número. Si necesita modificar el número, utilice el teclado para introducir dígitos o la tecla **DEL** para borrar.

4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar y entrar al elegir la melodía, utilice **▲/CID** o **▼/OUT** para desplazarse a través de las melodías, a continuación, pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar su selección.

Para eliminar un contacto de la agenda

- 1) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar **DEL RECORD** (BORRAR REGISTRO), a continuación, pulse la tecla **MENÚ** para entrar, la pantalla LCD mostrará el nombre y el número en la agenda telefónica.
- 2) Utilice **▲/CID** o **▼/OUT** para desplazarse por la lista hasta que aparezca el contacto que desea eliminar
- 3) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** y la pantalla mostrará el mensaje "CONFIRMAR?", Pulse **MENÚ/MUTE** de nuevo para confirmar.

Para eliminar todos los contactos de su libreta de teléfonos

Esta función permite al usuario borrar todas las entradas de la agenda.

- 1) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar (DELETE ALL) **BORRAR TODO** y pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar, y en la pantalla aparecerá "CONFIRMAR?" (CONFIRMAR?)
- 2) Pulse **MENÚ / MUTE** de nuevo para confirmar. **TODOS** los contactos de la agenda serán borrados.

Realización de llamadas desde la agenda

En el modo inactivo, cualquiera de las teclas presione el botón de **Agenda** una vez, o la tecla de **MENÚ/MUTE** tres veces, y usted verá el número 1 y el nombre en la agenda.

Desplácese usando **▲/CID** or **▼/OUT** para seleccionar el nombre y número de la persona a la que desea llamar.

A continuación, pulse la tecla  para realizar la llamada.

Nota: Un atajo para encontrar el nombre, puede pulsar las teclas numéricas para ir directamente a la primera entrada que comience con las letras correspondientes y desde ahí puede marcar.

Revisar el estado directorio de la memoria

Esta función permite al usuario ver el número de registros que en el directorio telefónico están ocupados. La agenda permite hasta 50 nombres y números.

- 1) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar **STATUS MEM** (ESTADO DE LA MEMORIA). Presione **MENÚ** para entrar. A continuación, la pantalla LCD mostrará el espacio de memoria que en la agenda está disponible, por ejemplo, si ha guardado los 30 nombres y números en el directorio telefónico, se le mostrarán 30/50.
- 2) Presione **AGENDA** para regresar al menú anterior.

Menú de la Base: Función 2: Registro de Llamadas

Presione **MENÚ/MUTE** para entrar y luego presione **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar **REGISTRO DE LLAMADAS**. Hay tres elementos en este menú, llamadas perdidas, llamadas recibidas y números marcados.

Cuando la pantalla LCD muestra: registro de llamadas, puede:

Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** y pulse **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar la lista de llamadas perdidas, llamadas recibidas o números marcados respectivamente.

- 1) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar, la pantalla LCD mostrará el último registro. (Si no hay entradas o llamadas en la pantalla LCD mostrará: VACIO) (EMPTY)
- 2) Pulse **▲/CID** or **▼/OUT** para ver otro registro.
- 3) Cuando el registro es mostrado, pulse la tecla **MENÚ**, utilice las teclas **▲/CID** o **▼/OUT** para elegir entre Añadir al PB? BORRAR? BORRAR TODO? A continuación, pulse la tecla **MENÚ** para confirmar:

- 1) **Agregar a PB** (esta función permite al usuario agregar un registro de la lista de llamadas a la agenda, el método por favor consulte la sección **"Para almacenar un número entrante o saliente en la agenda"**)
- 2) **DELETE (BORRAR)** (la función permite al usuario borrar la entrada seleccionada de la lista de llamadas.)
- 3) **DELETE ALL (BORRAR TODO)** (esta función permite al usuario borrar todos los números)

Menú de la Base: Función 3: Configuración

Presione **MENÚ** para entrar y pulsar las teclas **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar **AJUSTES**. Presione **MENÚ/MUTE** para confirmar. A continuación, puede ver a continuación:

BORRAR DEL AURICULAR

Esta función permite al usuario eliminar un registro del auricular

- 1) El primer elemento del menú es DELETE HS (BORRAR HS)
 - 2) Presione la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar, se le pedirá que introduzca el código PIN (por configuración de fábrica es 0000).
 - 3) Introduzca el código PIN de 4 dígitos y pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar.
 - 4) Pulse las teclas **▲/CID** o **▼/OUT** y se desplazará a los nombres de teléfonos.
 - 5) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar.
- La eliminación será de la lista registrada en el auricular sobre la base.

CONFIGURACIÓN DEL TIMBRE

El usuario puede cambiar el timbre de llamadas internas y externas. Hay 10 melodías de timbre y 5 niveles de volumen diferentes que se pueden establecer.

- 1) Use las teclas **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar el submenú **TIMBRE (RING SETUP)**.
- 2) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar.
- 3) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar el (TIMBRADO INTERIOR) RING INT y configuración (TIMBRADO EXTERIOR) EXT RING.
- 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar.
- 5) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar la melodía y el volumen de sonido.

Para seleccionar la Melodía

- a) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar.
- b) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar la melodía deseada, el sonido de la melodía seleccionada puede ser escuchada.
- c) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar su selección.

Selección del volumen

- a) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar.
- b) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar el volumen deseado del timbre entre los niveles 1-5, si desea desactivar seleccione APAGADO (OFF)
- c) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar su selección.

Para configurar el modo de marcado (Tono / Pulso)

El usuario puede seleccionar para cambiar el modo en el que la base marque el número telefónico.

- 1) Utilizando las teclas **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar la opción DIAL MODE (MODO DE MARCADO)
 - 2) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar.
 - 3) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar el tono o el modo de marcación por pulsos.
 - 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar su selección.
- Nota: De acuerdo con las líneas telefónicas o sistemas de centralitas PABX puede que tenga que cambiar el modo de marcación por Tonos o por Pulsos.

Para establecer el tiempo de espera (FUNCIÓN FLASH)

El usuario puede seleccionar el tiempo de espera (flash) entre las opciones de (100ms, 300ms, 600ms y 1000ms) para cumplir con el requisito del sistema PABX o de su línea telefónica.


- 1) Usando la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar (TIEMPO FLASH) FLASH TIME
- 2) Pulse la tecla **MENÚ** para entrar.

- 3) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar los 100ms, 300ms, 600ms y 1000ms.
- 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar su selección.

Para activar / desactivar el tono de las teclas

El usuario puede cambiar el Tono de la Base.

- 1) Usando la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar TONO
- 2) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar.
- 3) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar (ENCENDIDO o APAGADO) ON u OFF para activar o desactivar el sonido bip.
- 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar su selección.

Nota: Si se selecciona ENCENDIDO, un pitido sonará cuando se pulse una tecla en la base en modo inactivo, excepto con la tecla 

IDIOMA

La base soporta hasta 8 idiomas predefinidos.

- 1) Usando la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar el elemento IDIOMA.
- 2) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para entrar.
- 3) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar el idioma deseado. Los idiomas disponibles son: ESPAÑOL, ALEMÁN, FRANCÉS, ITALIANO, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, RUSO, TURCO. Cada idioma se muestra en su idioma original.
- 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar su selección.

Para configurar FECHA y HORA

El usuario puede ajustar la fecha y la hora en la base con la opción siguiente.

- 1) Usando la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar la opción Fecha y Hora, pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para introducir la fecha y la hora. Los dos últimos dígitos del año parpadearán.
- 2) Pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para editar; el segmento de número que parpadea, utilice la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar y entrar en el ajuste de mes.
- 3) Usando el mismo método de ajuste del mes y día, para configurar la hora.
- 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar y volver al menú de FECHA Y HORA.

Nota: Cuando la unidad es encendida por primera vez, la configuración de la fecha y la hora parpadearán, para establecer la fecha y hora hágalo con los métodos señalados anteriormente.

Para cambiar el código PIN

Algunas funciones (incluyendo borrado de auricular y base) requieren un código PIN. El PIN por configuración de fábrica es 0000, pero se puede cambiar a su código personal de 4 dígitos.

- 1) Usando la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar MODIFICAR PIN.
- 2) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar. Introduzca el código PIN con el teclado (si no lo ha cambiado, el PIN configurado de fábrica es 0000)
- 3) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN (4 dígitos del 0-9)
- 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN y pulse la tecla **MENÚ** para confirmar.

* Si introduce el PIN de forma incorrecta escuchará un tono de error y la pantalla volverá al menú anterior.

Hacer una configuración predeterminada para la base

Esta función permite al usuario restaurar los ajustes de la base a los valores predeterminados de fábrica:

La lista de llamadas entrantes y la lista de llamadas salientes se borrarán, pero las memorias de agenda y de la **TAM** se mantendrán sin cambios.

- 1) Presionar la tecla **MENÚ/MUTE**, y luego use la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para seleccionar el elemento BS DEFAULT (REGRESAR A LA CONFIGURACIÓN DE FABRICA)
- 2) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar.
- 3) Introduzca el código PIN del usuario. Introduzca el código **PIN** con el teclado. (El código PIN por configuración de fábrica es 0000)
- 4) Pulse la tecla **MENÚ/MUTE** para confirmar, si el código PIN se valida toda la configuración de la base se reiniciará a la de fábrica.

Menú de Base: Función 4: Registro del auricular

El auricular que se incluye con la unidad base ya está registrado. No es necesario volver a registrar, a menos que tenga un problema.

Para comprobar si un teléfono está registrado, asegúrese de que la unidad está encendida y el auricular se encuentra dentro del rango de alcance.

La pantalla del auricular inalámbrico debe mostrar su número, y la palabra "fuerza de la señal" o símbolo en la pantalla que muestra tres barras. Si el auricular no está registrado, deberá volver a registrar el auricular de haciendo el siguiente proceso:

Nota: Es necesario para realizar esta operación que la base y el auricular estén juntos.

- 1) En la base, pulse la tecla MENÚ/MUTE.
- 2) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar la opción REGISTRO.
- 3) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para entrar. La pantalla LCD muestra la búsqueda y destella. Si el registro es exitoso, la base volverá al modo de espera.
- 4) En el teléfono, pulse la tecla ↵OK para ver DIRECTORIO (PHONEBOOK)
- 5) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar REGISTRO
- 6) Pulse la tecla ↵OK para ver BASE 1
Si el teléfono ya tiene un registro a una base mostrara un símbolo "+" en la parte derecha de la pantalla, entonces Ud., deberá elegir otro número de base si no quiere perder ese.
- 7) Presionar la tecla ↵OK, la pantalla mostrará "PIN?", Introduzca el código PIN de 4 dígitos para la base (el código PIN predeterminado es 0000)
- 8) Pulse ↵OK para confirmar y la pantalla parpadeará "BUSCANDO 1" (o 2, 3,4)
NOTA: Si hay dos o más auriculares registrados en la misma base; estando en modo inactivo, mantenga pulsada la tecla INT en la pantalla LCD se muestra el número de los auriculares registrados y el dígito " 9 ", entonces presione" 9 "en el teclado para buscar todos los auriculares registrados.

Menú de Base: Función 5: Configuración de Contestadora telefónica (TAM)

El TAM o contestadora puede grabar mensajes de llamadas entrantes o notas directamente en la base. Cada mensaje o un memorándum puede ser de hasta 2 minutos, y el tiempo de grabación total disponible para todos los mensajes es de aproximadamente 60 minutos. Pulse la tecla MENÚ, luego presione ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar TAM. A continuación, pulse la tecla MENÚ para confirmar y entrar.

- MENSAJE

El primer submenú que se muestra es MENSAJE después pulse la tecla MENU/MUTE y luego pulse de nuevo MENÚ/MUTE para entrar y escuchar los mensajes.

- BORRAR TODO

Pulse la tecla ▼/OUT y el submenú BORRAR TODO aparecerá, pulse MENÚ/MUTE para entrar, la pantalla muestra ¿CONFIRMAR?, Puede pulsar MENÚ/MUTE para confirmar y Ud. escuchara la confirmación de Todos los mensajes eliminados.
Nota: No puede borrar mensajes nuevos, por lo que tendrá que empezar a escucharlos primero antes de tratar de eliminarlos.

- MEMO

Esta función permite a los usuarios grabar notas de hasta 120 segundos.
1) Pulsar la tecla ▼/OUT hasta llegar a MEMO, a continuación, pulse MENÚ/MUTE para entrar, la pantalla muestra MEMO y escuchará "Grabe después de la señal". A continuación, la pantalla mostrará RECORD y el tiempo de grabación actual.

2) Pulse  para finalizar la grabación de notas.

- AJUSTES DE TAM

Pulse ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar el submenú de ajuste de TAM. (TAM SETTINGS)
1.- Presione MENÚ/MUTE, la pantalla mostrara TAM ENCENDIDO / APAGADO (TAM ON / OFF), a continuación, pulse MENÚ/MUTE, la pantalla mostrara la palabra ENCENDIDO O APAGADO, presione la tecla ▼/OUT para seleccionar (OFF / ON), y pulse MENÚ/MUTE para confirmar. Si ha seleccionado ENCENDIDO (ON), la pantalla mostrara OGM1, pulse la tecla ▼/OUT para seleccionar OGM2 o OGM1, a continuación, pulse MENÚ/MUTE para confirmar su selección.

2.- CONFIGURACIÓN DE OGM

Pulse la tecla ▼/OUT para seleccionar la configuración (SET OGM), a continuación, pulse MENÚ/MUTE para entrar al menú, presione ▲/CID o ▼/OUT para elegir OGM 1 o OGM2, pulse ▲/CID o ▼/OUT, presione MENU/MUTE, y después presione el botón ▼/OUT para seleccionar (REPRODUCIR, GRABAR, CONFIGURACION DE FABRICA) PLAY, RECORD, DEFAULT, pulse MENÚ para confirmar y entrar.

Para reproducir el mensaje (pre-establecido) (OGM)


La pantalla LCD muestra REPRODUCIR (PLAY), pulse MENÚ/MUTE para seleccionar y reproducir el mensaje (OGM)

El mensaje pre-establecido para OGM1 es "Lo siento, no puedo contestar su llamada ahora, por favor deje su mensaje después de la señal"

El anuncio pre-establecido para OGM 2 es "Lo siento, no puedo contestar su llamada ahora, por favor llame más tarde"

Para grabar su mensaje (MDS)

La pantalla muestra GRABAR (RECORD) pulse MENÚ/MUTE para escuchar un mensaje "por favor grabe su mensaje después del tono ". Después de un pitido puede empezar a hablar.

Cuando desee finalizar la grabación, pulse 

Para borrar el mensaje del contestador (OGM pre-establecido por la fabrica)

Cuando la palabra DEFAULT (CONFIGURACIÓN DE FABRICA) aparece en pantalla LCD, pulse MENÚ/MUTE para seleccionarla y la pantalla mostrara ¿CONFIRMAR?, Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar, después de un pitido, la pantalla volverá a DEFAULT.

3.- Para configurar la alarma TAM

Puede definir un tono de alerta para un nuevo mensaje; que normalmente no se activa de forma predeterminada.

Cuando el tono está activado, escuchará el tono de advertencia audible cada 60 segundos en indicando que tiene mensajes nuevos.

Entre al menú de configuración de TAM (TAM SETTINGS), pulse MENÚ/MUTE para entrar, pulse dos veces la tecla ▼/OUT para mostrar ALERTA TAM, pulse MENÚ/MUTE para entrar, y presione ▲/CID or ▼/OUT para seleccionar entre apagado o encendido (ON / OFF) y pulse MENÚ/MUTE para confirmar. Usted escuchará un sonido y la pantalla volverá al menú de ALERTA TAM.

4.- Para configurar el número de timbrados

El teléfono puede recibir llamadas después de 2 a 9 timbrados o con la configuración de la función TOLL SAVER . Si no se configura un número de timbrados, la contestadora entrara después de 5 tonos. Si desea marcar y revisar sus mensajes mientras está de viaje, puede establecer la configuración para la función TOLL SAVER: si hay nuevos mensajes, el teléfono contestará la llamada después de 2 timbres, si no hay nuevos mensajes, responderá después de los 5 timbres. Por lo tanto, si Ud. llama y no obtiene una respuesta después de 2 ó 3 timbres, se puede colgar y ahorrar en el costo de la llamada.

Pulse la tecla ▼/OUT para seleccionar CONFIGURACIÓN DE TIMBRADO, pulse MENÚ/MUTE para entrar, presione ▲/CID or ▼/OUT para seleccionar 2 – 9 timbrados o función TOLL SAVER. Pulse el botón MENÚ/MUTE para confirmar y volver al menú anterior.

5.- Para configurar establecer el lenguaje de TAM.

Hay dos tipos de idioma en las instrucciones de la contestadora, seleccione de la siguiente manera:

Presione ▼ / OUT para seleccionar VOZ TAM, presione MENÚ y después presione ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar Ingles o Español. Presione MENÚ para confirmar.

6.- Para cambiar el código de seguridad de la contestadora (PIN TAM)

El código de seguridad se utiliza para acceder al control a distancia, y es un código de 4 dígitos. El código predeterminado es "0000".

Pulse la tecla ▼/OUT para seleccionar PIN TAM, pulse MENÚ/MUTE para entrar y la pantalla mostrará la actual contraseña establecida de fabrica "0000", utilice el teclado para introducir el código de seguridad nuevo (PIN), pulse MENÚ/MUTE para confirmar.

7) Para restablecer o restaurar la configuración predeterminada de TAM

Se van a restaurar o restablecer los valores predeterminados de fábrica después de seleccionar este submenú.

- Número de timbrados: 5
- Contestadora encendida (TAM ON)
- OGM 1
- Código de seguridad: 0000
- Alerta TAM apagada (OFF)

Pulse la tecla **▼/OUT** para seleccionar **RESTABLECER TAM (DEFAULT TAM)**, pulse **MENÚ/MUTE** y la pantalla mostrará **PIN?**, Introduzca el código PIN con el teclado (por configuración de fábrica es 0000), y luego pulse **MENÚ** para confirmar. Si el código PIN se valida toda la configuración de TAM serán restablecida a la fábrica.

Teclas de acceso directo para el funcionamiento de TAM

Conmutación Apagado/encendido TAM

- Cambie TAM a OGM 1 o OGM 2

1) En el modo inactivo, cuando la pantalla muestra TAM APAGADA, pulse y mantenga pulsado

durante más de 2 segundos la tecla **🔌/■** para cambiar TAM ENCENDIDA.

2) La pantalla mostrará OGM 1 y anunciará "Contestadora Encendida, Anuncio Uno".

3) Después de esto, la pantalla mostrará el número de mensajes.

4) Presione brevemente **🔌/■** para cambiar entre OGM1 y OGM 2.

- Interruptor de TAM

Si el TAM ya está activado, ya sea con OGM1 o OGM 2, pulse y mantenga pulsado durante 2

segundos la tecla **🔌/■** para apagar el TAM. A continuación, la pantalla mostrará TAM APAGADO.

Para reproducir los mensajes OGM

En modo inactivo presione brevemente para escuchar el OGM (OGM1 u OGM2)

Para grabar un mensaje de salida (OMG)

Para grabar OGM1

1) El mensaje preestablecido para OGM1 dice: "Lo siento, no podemos responder a su llamada ahora, por favor deje su mensaje después de la señal".

2) Asegúrese primero OGM1 se establece como el mensaje de salida. A continuación, pulse y mantenga OGM, la pantalla mostrará "OGM 1" y anuncia "Favor de grabar nuevo mensaje después de la señal". Usted puede comenzar a hablar después de un pitido.

3) Pulse **🔌/■** para finalizar la grabación.

- Para grabar OGM2

1) El anuncio pre-establecido para OGM 2 es "Lo siento, no podemos responder a su llamada ahora, por favor llame más tarde".

2) La unidad cambiará automáticamente a OGM 2 para contestar una llamada cuando la memoria está llena.

3) Asegurese que OGM 2 esta establecido como el mensaje de salida. Repita la secuencia anterior como OGM 1 para grabar el anuncio OGM 2.

Cambiar entre opciones OGMS

Cuando la TAM está activada, puede seleccionar OGM1 o OGM 2.

1) Pulse la tecla **🔌/■** y si escucha "RESPUESTA ENCENDIDA, ANUNCIO 1", esto indica que está utilizando actualmente la función OGM1.

2) Pulse la tecla de nuevo **🔌/■** para cambiar a OGM 2, y aquí se mostrará "RESPUESTA ENCENDIDA, ANUNCIO 2".

Para reproducir/pausar y detener los mensajes en la contestadora (TAM)

Cuando haya nuevos mensajes la pantalla o display mostrara por ejemplo 01/02 MSGS, lo que significa que tiene 1 mensaje nuevo y en total tiene 2. **En el modo inactivo**

1) Pulse el botón **▶||** para escuchar los mensajes y notas, pulse la tecla **▲/CID** o **▼/OUT** para ajustar el volumen y escuchar.

2) Pulse el botón **▶||** de nuevo para hacer una pausa durante un mensaje. El tiempo máximo de pausa es de un minuto. Si no quita la pausa en un minuto, entonces el mensaje se reproduce automáticamente después de un minuto.

3) Pulse **🔌/■** para detener la reproducción del mensaje.

Para eliminar un mensaje en la TAM

Pulse el botón **DEL** mientras se reproduce un mensaje. Ud. escuchará "MENSAJE BORRADO" y el mensaje actual se borrará y el mensaje siguiente comenzará a escucharse (si hubiera más mensajes).

Para eliminar todos los mensajes de TAM

Mientras se reproduce un mensaje, en cualquier momento pulse y mantenga pulsado la tecla **DEL** durante 2 segundos para borrar todos los mensajes anteriores. Entonces se anuncia "Todos los mensajes borrados" y todos los mensajes anteriores serán eliminados. Nota: No puede borrar mensajes nuevos, por lo que tendrá que empezar a escucharlos antes de tratar de eliminarlos.

Para grabar un memo o nota en la TAM

Estando en modo inactivo, mantenga pulsada la tecla **MEMO** para grabar una nota. Pulse la

tecla **🔌/■** para detener la grabación del mensaje y volver al modo inactivo.

Los mensajes de llamadas entrantes (ICM)

Si el contestador automático está activado y configurado para OGM1, cuando hay una llamada entrante la contestadora automática responderá y reproducirá el mensaje configurado OGM. Seguido por un "beep", la persona que llama podrá dejar un mensaje de hasta 2 minutos en la contestadora automática.

- Puede utilizar el teléfono alámbrico, altavoz o el auricular inalámbrico para interceptar la llamada y hablar con la persona que está llamando y dejando mensaje. Entonces el mensaje que está siendo grabado se guardará como un nuevo mensaje.
- Grabación: se detendrá si el silencio, suena el tono de ocupado o un tono continuo, y el mensaje se guardará.

Grabación de conversaciones

Cuando se encuentre en estado de conversación, pulse y mantenga pulsada la tecla **MEMO** hasta que el display muestre **GRABANDO ("RECORD")**, significa que la grabación de la conversación está comenzando. Continúe su conversación y su conversación está siendo grabada.

La grabación se detendrá si se pulsa la tecla **🔌/■**.

La grabación de la conversación se guardará como un mensaje y se reproducirá o se borrará junto con los otros mensajes grabados de forma local o remota.

Acceder a los mensajes con acceso remoto (escuchar mensajes desde el exterior)

Si usted está fuera de casa, la TAM puede ser escuchada de forma remota. Utilice la marcación por tonos para marcar los números y acceder a su contestadora automática desde una ubicación remota.

1) Cuando usted escuche el anuncio OGM, presione tecla *******, la contestadora entrará en el estado de acceso remoto, y le pedirá poner el código de seguridad de 4 dígitos. El código predeterminado es "0000" (si entra la contestadora a grabar antes de pulsar la tecla * pulse la tecla * de no hacerlo así no podrá entrar a la función de acceso remoto)

2) Si el código de seguridad es correcto, escuchará un mensaje de voz que le dice si usted tiene cualquier mensaje, y reproducirá automáticamente los mensajes nuevos en primer lugar. Si no hay mensajes nuevos, se reproducirán todos los mensajes en la contestadora automática.

3) Cuando los mensajes están siendo escuchados, puede pulsar las teclas de la siguiente manera:

Pulse 2 - Para eliminar un mensaje.

Pulse 4 - Para saltar y retroceder al mensaje anterior.

Pulse 6 - Para avanzar al siguiente mensaje

Pulse 5 - Para pausar y reiniciar el mensaje actual. El máximo tiempo de pausa es de un minuto. Si no deja de hacer una pausa en un minuto, entonces el mensaje se reproducirá automáticamente después de un minuto

Pulse 8 - Para detener la reproducción

Cuando está en acceso remoto, para reproducir los mensajes, puede pulsar las teclas para iniciar las funciones:

Pulse 1 - Para reproducir el menú principal

Pulse 5 - Para escuchar los mensajes

Pulse 7 - Para encender la contestadora automática y seleccionar entre OGM1 y OGM2

Pulse 9 - Para cambiar la contestadora automática TAM a apagado

MEMORIAS DE UN TOQUE (EN LA BASE)

- Almacenar en la memoria teléfonos para un solo toque

1) Estando colgado el teléfono, pre-digite el numero que desea almacenar

2) Presione y mantenga presionado Mi (1=1~6) por dos segundos, con un sonido "Di-DU" le indicara que se ha almacenado en la memoria el numero.

- Marcar a un numero desde la memoria

Estando colgado, o descolgado, presione Mi (i=1~6) el numero se marcara.

- Borrar las memorias de un toque


- Estando colgado, o descolgado, presione # dos veces, después presione y mantenga presionado Mi (1=1~6) para eliminarlo.


FUNCIONES AVANZADAS

Para hacer llamadas internas

1) En el modo inactivo o en un estado de descolgado, presione INT. Si sólo tiene un auricular inalámbrico registrado en la base, la pantalla mostrará "LLAMADA HS1" y la base hará un pitido. Si usted tiene más de un auricular registrado en la base, la pantalla mostrará "HS?" Con los números de los teléfonos registrados anteriores y la base emitirá un pitido continuo, hasta que pulse el número del teléfono al que quiera comunicarse. A continuación, la pantalla cambiará, por ejemplo, a "LLAMANDO HS2", si es que está llamando al auricular 2.
2) El teléfono comenzara a sonar con la melodía seleccionada y mostrará "LLAMADA BASE".

Recibir una llamada interna desde un teléfono inalámbrico

Cuando el teléfono suena y la pantalla muestra "Llamando HS1", puede contestar la llamada pulsando la tecla 

Si desea finalizar la intercomunicación, pulse la tecla 

Para transferir una llamada

1) Durante una llamada externa, si desea transferir la llamada a un auricular inalámbrico, pulse la tecla INT. La llamada externa se pone en espera. Si la base tiene un solo auricular inalámbrico registrado inmediatamente empieza a llamar a ese teléfono, pero si hay más de un auricular inalámbrico que está registrado ingrese el número del teléfono al que desea transferir la llamada.

2) Cuando el teléfono responde a la llamada de intercomunicación, sólo tiene que colgar en la base para transferir la llamada. Si el teléfono no contesta en 30 segundos, la transferencia se cancela y la llamada externa se vuelve a conectar a la base.

Recepción de una llamada transferida de un auricular inalámbrico.

Cuando tiene una llamada interna que le está siendo transferida su base sonará y la pantalla mostrará "LLAMADA HS1"

Para contestar la llamada, pulse la tecla  y se conectara con la llamada.

Para establecer una conferencia a tres bandas

1) Durante una llamada, pulse la tecla INT e introduzca el número del teléfono al que desea conectarse usando el teclado. La pantalla mostrará la etiqueta de usuario que ha introducido y el teléfono sonará.

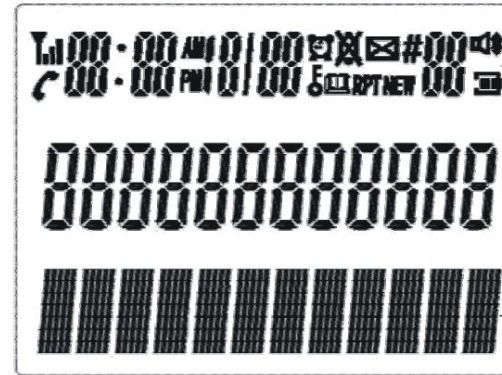
2) Una vez que el teléfono contesta la llamada, pulse la tecla * (asterisco) en el teclado numérico de la base y la pantalla cambiará de INTERCOMUNICACIÓN A CONFERENCIA ("INTERCOM" a "CONFERENCE"), y la base y el auricular inalámbrico se conectará a la llamada externa.
3) Cuando la base o el auricular es colgada, el otro teléfono seguirá conectado a la llamada externa.

Recepción de una llamada de conferencia

Al recibir un timbre de interfono desde un teléfono, conteste la llamada y en la pantalla aparecerá la palabra INTERCOMUNICACIÓN ("INTERCOM").

A continuación, espere a que el teléfono inicie la llamada de conferencia a tres bandas.











- Mapa de la pantalla LCD








Iconos de fecha/hora

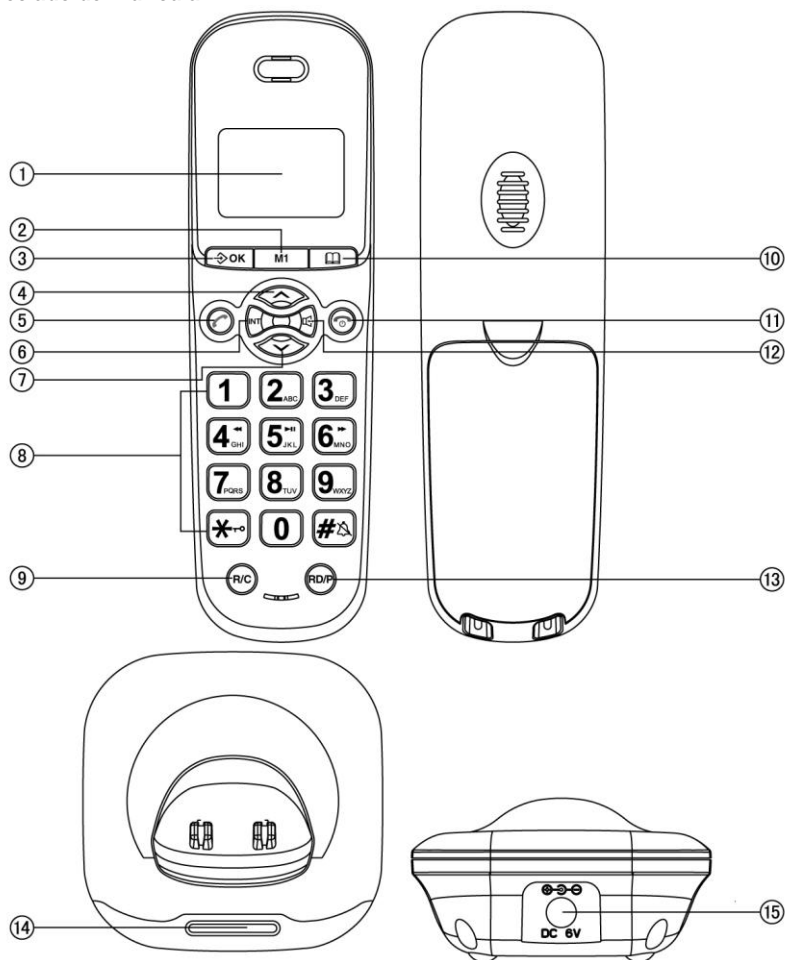
Campo numerico: muestra el numero telefonico y el tiempo de llamada

Campo de caracteres: muestra el menu, nombre y status de la llamada

ICONO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	ANTENA	El icono de la antena siempre se muestra en la pantalla LCD, indicando la señal, y destellara cuando se encuentre fuera de alcance de la base o haya perdido o sea muy baja la señal.
	DESCOLGADO	El icono se mostrara cuando el usuario haya descolgado el teléfono para hablar
	BLOQUEADO	El icono se muestra cuando el teclado del auricular ha sido bloqueado.
	ALARMA	El icono de la alarma se muestra cuando ha sido establecida. El icono de la alarma destella cuando la alarma esta activa.
	TIMBRE APAGADO	El icono se muestra cuando ha sido apagado el timbrado de las llamadas entrantes
	AGENDA	El icono se muestra cuando se esta viendo los registros en la agenda o directorio
	MENSAJE	El icono aparece cuando se ha recibido un nuevo mensaje de voz. El icono VMWI destellara cuando el buzón este lleno
	NUMERO REPETIDO	El icono indica que tiene una llamada repetida más de una vez del mismo numero
	NUEVA LLAMADA	El icono será mostrado cuando tenga una nueva llamada de un numero y que solo ha llamado una vez (durante el periodo de tiempo que este revisando)
	SECUENCIA	Cuando es presionado los botones ▲ o ▼ es mostrado y podrán ser revisados los números que han llamado, irán apareciendo en secuencia con el dígito correspondiente dependiendo al orden o secuencia de entrada

	MANOS LIBRES	El icono es mostrado cuando presiona la tecla 
	INDICADOR DE BATERÍA	El icono de la batería se muestra cuando está cargando y también muestra el estado actual de carga
	A.M.	Es mostrado indicando el horario matutino de 0 a 11:59:59 en ese lapso de horas se muestra AM como icono
	P.M.	Las horas que corresponden al horario vespertino son de 12:00 a 23:59:59 con el icono de PM mostrado en la pantalla

Teclado del Auricular



- | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.- Pantalla | 7.- Abajo | 13.- RD/p |
| 2.- M1 | 8.- Teclado numérico | 14.- Indicador de carga |
| 3.- Ajuste/OK | 9.- R/C | 15.- Entrada del adaptador de 6 Vcc |
| 4.- Arriba | 10.- Agenda o Directorio | |
| 5.- Hablar | 11.- Colgar/Apagar | |
| 6.- INT | 12.- H.F. | |

Para silenciar o activar el sonido del auricular

Durante una llamada, pulse la tecla MENÚ y la pantalla muestra "MUTE" se mostrara en la pantalla, la otra persona al teléfono no podrá escuchar la voz. Para desactivar el silencio, pulse la tecla MENÚ y la pantalla mostrará LÍNEA EN USO, "LINE IN USE".

Configurar el terminal inalámbrico

Pantalla LCD y LCD mapa y descripción del teclado numérico










- Pantalla LCD

La pantalla LCD muestra en 3 líneas,

1ª línea de ICONOS

2ª línea de 12 números con 7-segmento,

3ª línea 5 * 7 de matriz de puntos (12 caracteres)


ICONO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN
	Hablar	Estando en modo de espera y descolgado presione una vez para tomar línea.
	H.F.	Estando en modo de espera o en modo de auricular presione una vez para usar la función de "Manos libres"
	AJUSTE / OK	Entra al Menú de funciones en modo de espera. Confirma selecciones y acciones En modo de conversación, presione la tecla para realizar la función de silencio.
	COLGAR/APAGAR/ENCENDER	En modo de conversación, presione una vez para colgar la llamada. En modo de espera mantenga presionado por 3 segundos para apagar
	AGENDA/DIRECTORIO	Presione una vez para entrar al directorio y presione una vez más para salir del directorio. Presione para salir del menú
MUTE	SILENCIO	Durante una llamada puede usar esta tecla para poner silencio y no ser escuchado.
	ARRIBA	Desplazamiento a través de las listas y opciones del menú. Incrementar el volumen Ingresar a la lista de llamadas entrantes Revisar el número de llamada entrante, saliente y número del directorio telefónico.
	BAJAR	Desplazarse hacia abajo por las opciones del menú, Disminuir el volumen Ingresar a la lista de llamadas salientes Revisar el número de llamada entrante, saliente y números del directorio telefónico.
R/C	FLASH/BORRAR	Use esta tecla para borrar la memoria. Borrar la entrada actual con una presión breve en el menú de Edición
RD/P	REDIAL / PAUSA	Presione para realizar la función de pausa después de cualquier entrada de dígitos tanto en modo de conversación como en modo de espera. Volver a marcar el último número marcado
	COMENZAR/BLOQUEAR	Haga una presión larga de 2 segundos para activar el bloqueo del teclado. Para establecer una llamada en conferencia.
M1	MEMORIA	Memoria de un toque
	TIMBRE ENCENDIDO/APAGADO	Se usa para el texto y entrada de número. Presione y mantenga presionado para cambiar /encender o apagar el timbre del auricular para llamada externa
INT	INTERCOMUNICACIÓN	Para configurar una llamada interna a otro auricular registrado. Para transferir una llamada a otro auricular Para establecer una conferencia a una línea externa e interna

Cambiando encendido y apagado del auricular

1) Para encender el teléfono:

Pulse la tecla y manténgala presionada durante 3 segundos o cuelgue el auricular en el soporte de carga. La pantalla del teléfono se encenderá. Parpadeará brevemente "BASE 1" mientras hace la búsqueda de auriculares registrados en la base. Cuando el auricular muestra en la pantalla los enlaces con la base mostrará el nombre del auricular en modo inactivo.

2) Para apagar el auricular (en caso de que necesite ahorrar energía de la batería):

Pulse la tecla  y manténgala presionada durante 3 segundos, la pantalla del teléfono se apagará.


Notas


1.- Cuando el auricular está apagado, no se puede utilizar para realizar llamadas incluyendo llamadas de emergencia.



2.- Cuando el auricular está apagado, no sonará para las llamadas entrantes, pero la unidad base si sonará. (Asegúrese que la alimentación principal de la unidad base permanece encendida.) Para contestar una llamada cuando el teléfono está apagado, es necesario volver a activarlo. Recuerde que puede tomar unos minutos para que el auricular vuelva a establecer un enlace de radio con la unidad base.

Hacer / contestar una llamada

Para realizar una llamada

1. Marque el número de teléfono en el modo de espera, si usted comete un error, presione R/C para borrar los dígitos uno por uno. Para borrar todos los dígitos, pulse la tecla 

2. Pulse la tecla , la pantalla mostrará LÍNEA EN USO ("LINE IN USE"), el número se marcará, a continuación, la pantalla mostrará la duración de la llamada.

3. Si desea utilizar el altavoz, pulse la tecla  y aparecerá el icono  en la esquina superior derecha de la pantalla.

4. Cuando haya terminado la llamada, presione brevemente 

Para responder a una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse la tecla  o pulse la tecla  para contestar la llamada.

Tecla Flash


Pulse R / C clave para restablecer la línea.

Tecla RD / P

Pulse la tecla RD / P insertar un tiempo de retardo de 3,6 segundos en la secuencia de marcado.

Pulse la tecla , y luego pulse RD / P tecla para marcar el último número que marco.



Para silenciar o activar el sonido del auricular.

Durante una llamada, pulse la tecla  y en la pantalla aparecerá SILENCIO, (MUTE) la persona que está en la otra línea no podrá escucharle.

Para desactivar el silencio, pulse la tecla  y la pantalla mostrará "LÍNEA EN USO".


Para cambiar el volumen del auricular o del altavoz durante una llamada




Al hacer o recibir una llamada con el auricular:



1) Pulse  para aumentar el volumen del auricular o altavoz, pulse  para disminuir el volumen del auricular o altavoz.

2) La pantalla mostrará el nivel de volumen a medida que lo ajusta. El auricular se puede ajustar desde el nivel 1 a 5, y el altavoz se puede ajustar desde el nivel 1 a 6.

Ajustes de menú

En el estado colgado, pulsando la tecla , y será posible acceder a las funciones principales y configuraciones.

Pulsando las teclas  o , será posible navegar dentro de los menús. Pulsando la tecla  durante la navegación permitirá entrar en un menú o configurar un submenú de ajuste.

Vuelve al menú anterior pulsando la tecla , o bien desde el menú presione la tecla 

Lista de Menús y Submenús

AGENDA	LISTA	
	NUEVA ENTRADA	
	EDITAR CONTACTO	
	BORRAR CONTACTO	
	BORRAR TODO	
	ESTADO DE LA MEMORIA	
LLAMADA	PERDIDAS	
	RECIBIDAS	
	MARCADAS	
AJUSTES BS	BORRAR HS	
	MODO DE MARCACIÓN	TONOS PULSOS
	TIEMPO FLASH	100/ 300/ 600/ 1000MS
	MODIFICAR PIN	DE FABRICA 0000
	DE FABRICA BS	DE FABRICA 0000
	ALARMA	
AJUSTE HS	CONFIGURACION TIMBRADO	INT EXT
	CONFIGURACIÓN TONOS	TECLA DE TONOS BATERIA BAJA RANGO DE ALARMA
	LENGUAJE	
	NOMBRE HS	
	CONTESTADORA	Encendido Apagado
	BARRING (bloqueo de llamadas)	POR FABRICA 0000
FECHA Y HORA		
SELECCIONAR BASE	BASE 1, 2,3, 4 Y AUTO	
DE FABRICA HS	POR FABRICA 0000	
REGISTRO	BASE 1, 2,3,4	
TAM	MENSAJE	
	BORRAR TODO	
	MEMO	
	CONFIGURACIÓN DE TAM	ENCENDIDO/APAGADO CONFIGURACIÓN OMG CONFIGURACIÓN TIMBRADO CONFIGURACIÓN VOZ
	PIN	
	DE FABRICA	

Para realizar una llamada desde el Identificación de Llamadas (CID)

El teléfono recuerda los últimos 29 números entrantes. Pulse ▲ para mostrar los números en la lista de llamadas (CID).

Pulse la tecla ▲ hasta que aparezca el número de la persona que desea llamar. A continuación, pulse la tecla ◀ o pulse la tecla ↻ para realizar la llamada.

Para realizar una llamada desde la lista de llamadas salientes

El teléfono recuerda los últimos 10 números marcados. La lista está en orden, con el mensaje más reciente en la parte superior.

Presione ▼ para ver la lista de llamadas salientes

Pulse la tecla ▼ hasta que aparezca el número al que desea llamar y pulse la tecla ◀ o pulse la tecla ↻ para realizar la llamada.

* También puede pulsar la tecla ↻ tecla ◀ o pulse, luego pulse la tecla RD / P para marcar el último número marcado.

Para realizar una llamada desde la agenda

Pulse la tecla 📖 para entrar en la lista del directorio telefónico, pulse los botones ▲ o ▼ para desplazarse hasta que aparezca el número al que desea llamar y pulse la tecla ◀ o pulse la tecla ↻ para realizar la llamada.

Vuelve al menú anterior pulsando la tecla 📖 , o bien desde el menú presione la tecla 📞

Menú 1 del Auricular: Función: Agenda o directorio

Cada auricular tiene su propia agenda, independientes el uno del otro auricular, con un máximo de 50 entradas, cada nombre con un máximo de 12 caracteres, cada uno de los números con un máximo de 20 dígitos y una melodía seleccionada entre del 1 a 10. Pulse la tecla ⏹. Use ▲ o ▼ para seleccionar AGENDA. A continuación, pulse la tecla ⏹ para confirmar.

- Para revisar la memoria de la agenda (nombre y número)

Cuando la pantalla LCD muestra AGENDA, pulse la tecla ⏹ para confirmar, y la LISTA DE CONTACTOS aparecerá en la pantalla LCD, pulse la tecla ⏹ para que se muestre la primera entrada en la memoria de la agenda, a continuación, revise la lista de los contactos en la agenda utilizando las teclas ▲ o ▼ o pulse la tecla numérica para saltar directamente a la primera entrada o contacto que comience con la letra correspondiente y luego desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

Cuando el número es mostrado en la pantalla presione ↻ o 📞 para marcar automáticamente.

Atajo: En la pantalla de inicio, pulse la tecla 📖 y la pantalla del teléfono mostrará la primera entrada en el directorio de la memoria. Presione las teclas ▲ o ▼ para desplazarse por la memoria de la agenda de uno en uno, o pulse la tecla numérica para saltar directamente a la primera entrada que comience con la letra correspondiente y luego desplazarse hacia arriba o hacia abajo.

- Para añadir un contacto a la agenda

1) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la NUEVA ENTRADA y pulse la tecla ⏹ para entrar. Si una entrada de la agenda está disponible, el cursor parpadeará para poner el nombre.
2) Introduzca el nombre (máximo 12 caracteres) Si comete un error, pulse la tecla R/C para corregir.

3) Cuando haya introducido el nombre, pulse la tecla ⏹ para confirmar, y el cursor saltará al comienzo de la línea numérica. Marque el número de teléfono (máximo 20 dígitos).

4) Cuando haya introducido el número, pulse la tecla ⏹ para confirmar y la pantalla LCD mostrará "MELODÍA 1", con la reproducción de la melodía.

5) Pulse ▲ o ▼ para desplazarse a través de las melodías y pulse la tecla ⏹ para confirmar, entonces la nueva entrada se guarda en el directorio telefónico. La pantalla volverá al menú anterior.

- Para editar un contacto en la agenda

1) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar EDITAR CONTACTO y pulse la tecla ⏹ para entrar, el primer registro de la agenda se mostrará en la pantalla.

2) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el archivo designado a cambiar.

3) A continuación, pulse la tecla ⏹ y el cursor parpadea al final del nombre. Utilice el teclado para introducir caracteres y tecla R/C para borrar las letras una por una.

4) Pulse la tecla ⏹ para confirmar, entonces el cursor parpadea al final del número actual. Utilice el teclado para introducir dígitos o el R / C para borrar y la tecla ⏹ para confirmar.

- Para eliminar un contacto de la agenda

1) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar BORRAR CONTACTO a continuación, pulse la tecla ⏹ para entrar, la pantalla LCD mostrará el nombre y el número del contacto en la agenda telefónica.

2) Utilice los botones ▲ o ▼ para desplazarse por la lista hasta que aparezca el contacto que desea eliminar

3) Pulse la tecla ⏹ y en la pantalla aparecerá "CONFIRMAR?", Pulse de nuevo ⏹ para confirmar.

- Para eliminar todos los contactos de su libreta de teléfonos

Esta función permite al usuario borrar todas las entradas de la agenda.
1) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar BORRAR TODO, a continuación, pulse la tecla ⏹ para entrar, y en la pantalla aparecerá "CONFIRMAR?".

2) Pulse de nuevo para confirmar. Todos los contactos de la agenda serán borrados.

Revisar el estado directorio de la memoria

Esta función permite al usuario ver el número de contactos registrados en el directorio telefónico. La agenda permite hasta 50 nombres y números.

1) Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar ESTADO de MEMORIA. Pulse la tecla ⏹ para entrar. A continuación, la pantalla LCD mostrará el espacio de memoria que de la agenda está disponible, por ejemplo, si ha guardado 30 nombres y números en su directorio telefónico, se le mostrarán 30/50.

2) Pulse la tecla 📞 hasta que vuelva al modo inactivo.

Menú 2 del Auricular: Función: Registro de llamadas

Puede entrar al Registro de llamadas, pulse la tecla ⏹. Y hay tres elementos o submenús en este menú: llamadas perdidas, llamadas recibidas y números marcados.

Cuando la pantalla LCD muestra Registro de Llamadas, puede:

Pulse la tecla ⏹ para entrar en las listas de llamadas perdidas, recibidas o números marcados respectivamente.

1) La pantalla LCD mostrará el último registro. (Si no hay entradas o llamadas están disponibles en la lista, la pantalla LCD mostrará VACIO (EMPTY))

2) Pulse la tecla ▲ o ▼ para ver otro registro.

Cuando una llamada está registrada, pulse la tecla ⏹, luego use ▲ o ▼ para elegir entre Añadir a AGENDA? BORRAR? BORRAR TODO? A continuación, pulse la tecla ⏹ para confirmar:

1) AGREGAR a AGENDA (esta función permite al usuario agregar un registro de la lista de llamadas a la agenda, para hacer esto por favor consulte la sección "Para almacenar un número entrante o saliente en la agenda")

2) BORRAR (la función permite al usuario borrar la entrada seleccionada de la lista de llamadas pulsando R / CLR tecla)

3) BORRAR TODO (esta función permite al usuario borrar todos los números)







Nota: estando en estado de standby el teléfono, tecla ▲ o ▼ una vez para ver los registros de llamadas previas o las siguientes

Menú 3 del Auricular: Función: Configuración de la Base

El usuario puede cambiar la configuración de la base en la base con el menú de ajuste, pulse la tecla ⏹ y utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar este elemento. A continuación, puede ver:








- Para eliminar auricular.

Esta función permite al usuario eliminar un auricular registrado en la base.

- 1) Pulse la tecla , el primer submenú o elemento mostrado es BORRAR HS
 - 2) Pulse la tecla  para entrar, se le pedirá que introduzca el código PIN (por configuración de fábrica es 0000).
 - 3) Introduzca el código Pin correcto de 4 dígitos y pulse la tecla  para confirmar
 - 4) Pulse la tecla  o  para desplazarse por los nombres de los auriculares registrados.
 - 5) Pulse la tecla  para confirmar.
- El auricular seleccionado será eliminado de la lista de auriculares registrados en la base.
* Después de eliminar el auricular, no podrá entrar en el menú para hacer ajustes.

- Para configurar el modo de marcado (Tono / Pulso)








El usuario puede seleccionar para cambiar el modo en el que la base marque los números telefónicos.

- 1) Pulse la tecla , y luego usando la tecla  o  seleccione el elemento MODO DE MARCADO (DIAL MODE).
- 2) Pulse la tecla  para entrar.
- 3) Pulse  o  para seleccionar el modo de marcación por TONO o PULSO.
- 4) Pulse la tecla  para confirmar la selección.

Nota: De acuerdo con las líneas telefónicas o sistemas de centralitas puede que tenga que cambiar el modo de marcación entre Tonos y Pulsos.








- Para establecer o configurar el tiempo de la función FLASH

El usuario puede seleccionar el tiempo de flash (100ms, 300ms, 600ms y 1000ms) para cumplir con el requisito de su línea telefónica o sistema PABX.

- 1) Pulse la tecla , y entonces con la tecla  o  seleccione TIEMPO FLASH
- 2) Pulse la tecla  para entrar.
- 3) Pulse  o  para seleccionar los 100ms, 300ms, 600ms y 1000ms.
- 4) Pulse la tecla  para confirmar la selección.

- Para cambiar el código PIN






Algunas funciones (incluyendo borrado auricular y las configuraciones de fábrica de la base) requieren un código PIN. El PIN por configuración de fábrica es 0000, pero existe la posibilidad de cambiar el código por un código personal de 4 dígitos.

- 1) Pulse la tecla , y luego usando  o  seleccione MODIFICAR PIN.
- 2) Pulse la tecla  para confirmar. Introduzca el código PIN con el teclado (si no lo ha cambiado, el PIN por fábrica es 0000).
- 3) Pulse la tecla  para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN (4 dígitos del 0-9).
- 4) Pulse la tecla  para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN nuevamente y pulse la tecla  para confirmar.




* Si introduce el PIN de forma incorrecta en cualquier momento usted escuchará un tono de error y la pantalla volverá al menú anterior.

- Para reiniciar y regresar a la configuración de fábrica.

Esta función permite al usuario restaurar los valores predeterminados de fábrica de la base: La función de identificador de llamadas (CID) y la lista de llamadas salientes se borrarán, pero la memoria de la agenda y ajustes de la contestadora (TAM) se mantendrán sin cambios.

- 1) Pulse la tecla , y luego usando las teclas  o  seleccione el elemento RESTABLECER VALORES DE FABRICA (DEFAULT BS).
- 2) Pulse la tecla  para confirmar.
- 3) Se le pedirá al usuario que introduzca el código PIN. Introduzca el código PIN con el teclado. (PIN por configuración de fábrica es 0000)
- 4) Pulse la tecla  para confirmar. Si el código PIN se valida toda la configuración de base serán restablecidos a los originales de la fábrica.











Menú 4 del Auricular: Configuración del HS

Para el usuario existe la posibilidad de cambiar los ajustes para el auricular a sus propias preferencias personales. Pulse la tecla  y utilice  o  para seleccionar AJUSTES HS.

A continuación, puede ver estos submenús.

- ALARMA

Se puede establecer una función de alarma en el auricular, para dar una alerta a la hora programada de todos los días.

- 1) Pulsar la tecla , el primer sub-menú es el elemento ALARMA.
- 2) Pulse la tecla  para entrar. Presione  o  para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO (ON / OFF), seleccione ALARMA APAGADA para apagarla, y regrese al menú de Alarma, seleccione ALARMA ENCENDIDA para activar la alarma y se le solicitará que establezca la hora de alarma.
- 3) Después de seleccionar ENCENDIDA, pulse la tecla  para iniciar los ajustes de alarma, la pantalla muestra 12:00 y el número "12" parpadea
- 4) Pulse las teclas  o  para cambiar la hora, pulse la tecla  para confirmar y configurar los minutos y AM / PM de la misma manera.
- 5) Una vez ajustada la hora de la alarma, se le presentará con una opción que se puede seleccionar entre función de PAUSA ENCENDIDA (SNOOZE ON) o PAUSA APAGADO (SNOOZE OFF) para activar o desactivar la función de repetición de la alarma.
- 6) Pulse la tecla  para confirmar la selección. Cuando la alarma está activada, el icono  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Alarma de inicio:

En estado de reposo, la alarma sonará a la hora fijada.


Alarma intermitente:

Durante la alarma, puede apagarla pulsando cualquier tecla del auricular o cuando se recibe una llamada, la alarma se interrumpe una también.

Apagar Alarma:










Vuelva a introducir la configuración de la alarma en el menú y seleccione APAGADO (OFF).

Nota




1. Si la pausa está establecido en ENCENDIDA (SNOOZE ON) la alarma se repite aproximadamente cada 5 minutos durante cerca de nueve veces, con el icono de la alarma parpadeando continuamente. Durante la alarma, pulse cualquier tecla excepto la tecla  para pausar la alarma, y volverá a sonar después de 5 minutos.
2. Si la función PAUSA (SNOOZE) está en APAGADO, la alarma sonará durante 45 segundos una vez.

- Para configurar melodías de timbre y volumen.




El usuario puede cambiar el timbre del teléfono para las llamadas internas y las llamadas externas. Hay 10 melodías de timbre y 5 niveles de volumen que se pueden establecer.

- 1) Pulse la tecla , y luego usando las teclas  o  para seleccionar el elemento de configuración de timbre.
- 2) Pulse la tecla  para entrar.
- 3) Pulse la tecla  o  para seleccionar el timbre y la configuración del timbre para llamadas interiores y exteriores. (INT RING y EXT RING)
- 4) Pulse la tecla  para confirmar.
- 5) Pulse  o  para seleccionar la melodía y el volumen.

Si selecciona una MELODÍA

- 1) Pulsar la tecla  para confirmar.
- 2) Pulse  o  para seleccionar la melodía deseada, el sonido de la melodía correspondiente se puede escuchar cuando es seleccionada.

Si selecciona el volumen

- 1) Pulsar la tecla  para confirmar.
- 2) Pulse la tecla  o  para seleccionar el volumen deseado de timbre desde el nivel 1 al 5, si desea sin timbrado seleccione APAGADO.

3) Pulse la tecla **OK** para confirmar la selección.

Nota:

1) Si se selecciona Timbre APAGADO para el TIMBRE INTERIOR, no se verá ningún icono en la pantalla LCD, pero al transferir la llamada a la unidad, no sonará;
2) Si se selecciona APAGADO para el TIMBRE EXTERIOR, el timbre estará apagado y en la

pantalla un icono **X** cuando hay una llamada entrante, el teléfono no sonará (tecla de acceso directo: Pulse y mantenga pulsada la tecla **#** para cambiar, prender o apagar el timbre del auricular para las llamadas externas)

Para configurar los tonos del auricular

1) Pulse la tecla **OK**, y luego usando la tecla **▲** o **▼** para seleccionar el elemento CONFIGURACIÓN DE TONO (TONE SETUP)

2) Pulse la tecla **OK** para entrar.

3) Pulse la tecla **▲** o **▼** para seleccionar el TONO de TECLA y BATERÍA BAJA, configuración RANGO de ALCANCE.

4) Pulse la tecla **OK** para confirmar.

5) Pulse la tecla **▲** o **▼** para seleccionar ENCENDIDO / APAGADO para activar / desactivar el sonido de la señal sonora, respectivamente.

6) Pulse la tecla **OK** para confirmar la selección.

Nota:

1. Si se activa el tono de teclas, el sonido que se escuchará será un pitido cuando se pulsa una tecla en el auricular.

2. Si se activa el tono de aviso de batería baja un pitido indicara que la batería esta baja.

3. Si se activa el tono de advertencia para que suene una cuando este fuera del rango de señal, un pitido de alarma se escuchara.

- Para seleccionar el idioma de la pantalla del auricular

El teléfono admite hasta 8 idiomas predefinidos.

1) Pulse la tecla **OK**, y luego usando la tecla **▲** o **▼** desplácese para seleccionar el elemento IDIOMA.

2) Pulse la tecla **OK** para entrar.

3) Pulse la tecla **▲** o **▼** para seleccionar el idioma. : Inglés, alemán, Francés, Italiano, español, portugués, ruso, Turco.

Cada idioma se mostrará en su idioma.

4) Pulse la tecla **OK** para confirmar la selección.

- Para cambiar el nombre del teléfono

1) Pulse la tecla **OK**. Utilizando los botones **▲** o **▼** para seleccionar NOMBRE DEL AURICULAR (HS)

2) Pulse la tecla **OK**, en la pantalla aparecerá el nombre del teléfono actual (si se ha configurado).

3) Introduzca el nombre del teléfono utilizando la tecla numérica, presione R/C para borrar si la entrada es equivocada.

4) Pulse la tecla **OK** para confirmar.

- Para activar / desactivar la respuesta automática del auricular

El teléfono se puede configurar para responder a una llamada entrante automáticamente con sólo recogerlo del soporte de carga. El usuario puede seleccionar para activar / desactivar la función de respuesta automática.

1) Pulse la tecla **OK** Utilizando los botones **▲** o **▼** para seleccionar RESPUESTA AUTOMÁTICA

2) Pulse la tecla **OK** para entrar.

3) Pulse **▲** o **▼** para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO.

4) Pulse la tecla **OK** para confirmar la selección. Salir de este submenú permite volver a la RESPUESTA AUTOMÁTICA

- Para configurar la función de restricción de llamadas con el auricular

Puede configurar 4 números (hasta 4 dígitos cada uno) para la restricción de llamadas. Cuando el bloqueo de llamadas está en "ENCENDIDO", todos los números que comienzan con los dígitos programados no podrá ser marcados, y la pantalla LCD mostrara "Llamadas Bloqueadas" (CALLED BARRED)

1) Pulse la tecla **OK**. Utilizando los botones **▲** o **▼** para seleccionar restricción o bloqueo de llamadas. (BARRING)

2) Pulse la tecla **OK**, se le solicitará que introduzca el código PIN (por configuración de fabrica 0000).

3) Pulse la tecla **OK** para entrar, a continuación, utilizando la tecla **▲** o **▼** para seleccionar ENCENDIDO / APAGADO

4) Si se selecciona ENCENDIDO, pulse la tecla **OK** para confirmar, con la tecla **▲** o **▼** seleccione el grupo

5) Pulse la tecla **OK** para entrar, usando las teclas numéricas ingrese un máximo de cuatro grupos de números de 4 dígitos que desea restringir su marcación, pulse la tecla **OK** para confirmar

6) Repita los pasos anteriores para configurar el resto de los 3 grupos.

- Para ajustar la hora y la fecha

Para ajustar la fecha y la hora en el teléfono, seleccione la opción siguiente.

1) Pulse la tecla **OK**. Utilizando los botones **▲** o **▼** para seleccionar FECHA Y HORA,

2) Pulsar la tecla **OK** y los dos últimos dígitos del año parpadearan.

3) Editar el año pulsando la tecla **▲** o **▼**, y luego use la tecla **OK** para confirmar y entrar en el ajuste del mes.

4) Utilizando el mismo método para el ajuste de mes, día y hora.

Nota: Si la hora y la fecha se han establecido en el auricular inalámbrico, automáticamente se establecerá en la unidad base, y viceversa.

- Para seleccionar una base

El auricular puede ser registrado en más de una base (hasta un máximo de 4), y usted puede seleccionar la base que desee para que el auricular pueda operar. Si selecciona "AUTO", el auricular se vinculará con la primera de las bases registradas que encuentre.

1) Pulse la tecla **OK**, y luego usando las teclas **▲** o **▼** para SELECCIONAR BASE.

2) Pulse la tecla **OK** y la pantalla LCD muestra BASE 1 +.

3) Pulse la tecla **▲** o **▼** para seleccionar la base (BASE 1 ~ 4) o AUTO (Nota: El auricular sólo se vinculará con números de base seguido por un signo "+")

4) Pulse **OK** para iniciar la búsqueda, si oye un sonido de "di-du-di", significa que se ha vinculado exitosamente.

- Para restablecer la configuración de fábrica en el auricular:

Esta función le permite restaurar el auricular a su configuración predeterminada de fábrica. Los ajustes del menú del auricular serán devueltos a sus ajustes iniciales de fábrica, y las listas de llamadas registradas en el Identificador de Llamadas y registro de llamadas salientes se borrarán. La agenda y la configuración de la contestadora (TAM) no será modificada.

1) Pulse la tecla **OK**, y luego usando **▲** o **▼** para seleccionar el elemento RESTABLECER A CONFIGURACIÓN DE FABRICA

2) Pulse la tecla **OK** para confirmar.

3) En la pantalla aparecerá PIN?, A continuación, introduzca el código PIN (por configuración de fabrica es 0000).

4) Pulse la tecla **OK** para confirmar. Si el código PIN se valida toda la configuración del auricular será restablecida a la de fábrica.

Menú 5 del Auricular: Función Registro del Auricular

Esta función permite al usuario registrar el auricular en una base especificada.

Es necesario para operar la base y el auricular juntos:

1) Pulse la tecla **OK**, y luego usando la tecla **▲** o **▼** para seleccionar el elemento REGISTRO.

2) Pulse la tecla **OK** para entrar.

- 3) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el número de BASE. (Si el auricular ya tiene un registro a una base, hay un "+" en la parte derecha de la pantalla, debe elegir otro número de base)
- 4) Pulse la tecla Ⓜ para confirmar, la pantalla mostrará PIN?, Introduzca el código PIN de 4 dígitos para la base (el código PIN predeterminado es 0000)
- 5) Pulse la tecla Ⓜ para confirmar y la pantalla mostrará "BUSCANDO 1" (o 2,3, 4)
- 6) Al mismo tiempo, en la base, presione MENÚ/MUTE, presione la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar REGISTRO.
- 7) Pulse MENÚ/MUTE para confirmar, "BUSCANDO" parpadeará en pantalla de la base. Después de un breve momento, si el registro tiene éxito, habrá un tono de confirmación, y la pantalla del auricular volverá al modo de espera con el número de auricular nuevo que se mostrará (por ejemplo, HS1, HS2). La pantalla de la base también volverá al modo inactivo.

Menú 6 del Auricular: Función: TAM (contestadora)

Pulse la tecla Ⓜ y pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar TAM. A continuación, pulse la tecla Ⓜ para confirmar y entrar.

- Para reproducción de mensajes

Cuando la pantalla muestre MENSAJE, presione Ⓜ para entrar y escuchar los mensajes a través del Altavoz.


Pulse 2 - Para eliminar el mensaje que se está reproduciendo

Pulse 4 - Para saltar y retroceder al mensaje anterior

Pulse 6 - Para avanzar al siguiente mensaje

Pulse 5 - Para pausar y reiniciar el mensaje actual. Es necesario pulsar la tecla "5" de nuevo dentro de 1 minuto de lo contrario, el sistema saldrá del modo de reproducir mensaje

Pulse 8 - Para detener la reproducción de nuevo mensaje

Atajo: Puede pulsar y mantener pulsada la tecla  estando colgado el auricular para reproducir los mensajes, presione la tecla 4 para ir al mensaje anterior y la tecla 6 para saltar al siguiente mensaje.

- Para borrar todos los mensajes

* Esto sólo va a borrar mensajes antiguos, no los nuevos mensajes.

Presione la tecla ▼ para BORRAR TODO y luego presione Ⓜ para entrar, la pantalla muestra ¿CONFIRMAR?, Puede pulsar Ⓜ para confirmar y todos los mensajes antiguos serán eliminados.

Para grabar un memo o nota

Puede grabar notas desde el auricular, de hasta 120 segundos, y que se reproduzcan como mensajes normales.

1) Pulse la tecla ▼ para MEMO y pulse Ⓜ para entrar, un mensaje le indicará: "Comience a grabar después de la señal". Cuando oiga el pitido, la pantalla mostrará GRABANDO, comenzará a hablar por el micrófono del auricular para grabar la nota, y la pantalla mostrará la duración de la grabación.

2) Presione de nuevo la tecla Ⓜ para detener la grabación de notas. Habrá un tono de confirmación y la pantalla volverá a MEMO.

- AJUSTES de la CONTESTADORA (TAM)

Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar AJUSTE TAM

1) Pulse la tecla Ⓜ para mostrar TAM ENCENDIDO/APAGADO, y después pulse Ⓜ, la pantalla mostrará ENCENDIDO, presione la tecla ▼ para seleccionar APAGADO o ENCENDIDO y presione Ⓜ para confirmar. Si ha seleccionado ENCENDIDO la pantalla muestra OGM1, pulse ▼ para seleccionar OGM2 o OGM1 y pulse Ⓜ para confirmar la selección.

2.- CONFIGURACION DE OGM

Pulse ▼ para mostrar AJUSTE DE OGM, luego presione Ⓜ para ajustar OGM, elija entre OGM1 o OGM2 pulsando ▲ o ▼, para confirmar selección presione Ⓜ. A continuación, pulse ▲ o ▼ para seleccionar REPRODUCIR, GRABAR, DEFAULT, pulse la tecla Ⓜ para confirmar su selección.

Seleccione Reproducir

Si en el paso 4) se selecciona "REPRODUCIR", se reproducirá el mensaje seleccionado.

Seleccione GRABAR

Si en el paso 4) se selecciona "GRABAR", se le pedirá "Comience a grabar después de la señal", y luego podrá hablar por el micrófono del auricular para grabar su anuncio personal, y presione para concluir

Seleccione RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FABRICA (DEFAULT)

Si selecciona "DEFAULT", se restablecerá el mensaje del contestador a los valores de pre-establecidos de fabrica.

3) CONFIGURACIÓN DE TIMBRADO

Pulse la tecla ▼ para seleccionar AJUSTE DE TIMBRE, presione Ⓜ para entrar, pulse ▲ o ▼ para seleccionar entre 2 a 9 timbrados o función TOLL SAVER. Pulse el botón Ⓜ para confirmar y volver al menú anterior.

Nota: si no se establece un número, contestará después de 5 timbrados. Si desea marcar y revisar sus mensajes mientras está de viaje, puede establecer la función TOLL SAVER - si hay nuevos mensajes, el teléfono contestará la llamada después de 2 timbres, si no hay nuevos mensajes responderá después 5 timbrados. Por lo tanto, si usted llama y no obtiene una respuesta después de 2 ó 3 timbrados, puede colgar y ahorrar en el costo de la llamada.

4) CONTESTADORA CON VOZ: Hay dos tipos de idioma para grabar las indicaciones de la contestadora. Selecciónelo de la siguiente manera:

Presione ▼/OUT para seleccionar TAM VOICE, presione MENÚ para entrar, presione ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar entre idioma ingles o español. Presione MENÚ para confirmar.

5) CAMBIO DE PIN

Pulse la tecla ▼ para seleccionar PIN, presione Ⓜ para entrar y la pantalla mostrará el pin actual de "0000", utilice el teclado para introducir el código de seguridad PIN nuevo (máximo 4 dígitos), presione Ⓜ para confirmar. El código de seguridad se utiliza para el acceso remoto y es un código de 4 dígitos, el código de seguridad por configuración de fábrica es "0000".

6) AJUSTES DE FABRICA (Regresar a los ajustes originales de fabrica)

Pulse la tecla ▼ para seleccionar DEFAULT, presione Ⓜ y la pantalla mostrará PIN?, Introduzca su número de TAM (código de seguridad) (el código PIN de fabrica es "0000"). A continuación, pulse Ⓜ para confirmar y la pantalla volverá al modo de espera.

Usando el sistema para varios auriculares.

Se puede tener hasta 5 auriculares (Cualquiera de los modelos compatibles con el sistema GAP) registrado en la unidad base con los números 1, 2, 3, 4, 5.

Con más de un auricular registrado en la unidad base, puede

1. Hacer llamadas internas de un auricular a otro auricular o para la base con cable
2. Transferir una llamada externa de un auricular a otro o para la base con cable
3. Establecer una llamada de conferencia a tres bandas entre usted, una llamada externa y otro auricular o la base con cable.

* Cada auricular tiene su propio número-1, 2,3, 4 o 5, que se muestra a la derecha del nombre del teléfono, por ejemplo, HS1.

Para hacer llamadas internas

- 1) En el modo inactivo. Pulse la tecla INT, se oye un tono constante en el auricular y el teléfono mostrará "HS?" con los números de teléfonos usted puede llamar, y el "0" es para la base.
- 2) Introduzca el número del otro auricular o el número de la base con cable usando el teclado numérico del auricular.

El otro auricular (o la base) sonará y la pantalla mostrará el teléfono que está llamando El otro auricular contesta la llamada, y luego empiece a hablar.

* Si sólo hay un auricular registrado en una base, sólo tiene que pulsar INT para realizar una llamada interna.


* El otro auricular dejara de sonar si no se contesta en 30 segundos.

Para transferir una llamada

Cuando ha hecho o respondido una llamada externa y quiere transferirlo a otro auricular o a la base.

1) Pulse la tecla INT, introduzca el número del auricular o la base (0) a la que desea transferir la llamada. La llamada externa se pone en espera. Cuando el otro auricular o base no contesta, puede volver a la llamada externa pulsando de nuevo la tecla INT, o se volverá a conectar automáticamente a la llamada externa después de 30 segundos.

2) Cuando el otro auricular o base que responde intercomunicador, simplemente pulse la tecla

 para transferir la llamada externa al otro auricular o base.

Para establecer una conferencia a tres bandas

Para establecer una conferencia a tres bandas entre dos auriculares y una llamada externa (o un auricular, la base y una llamada externa):

1) Ya sea que haya realizado o contestado una llamada externa con un auricular (por ejemplo, HS1)

2) Pulse la tecla INT, la tecla del número del otro auricular (o la tecla "0" para la base) y la llamada externa se pone en espera


3) Cuando el otro auricular (o la base) responde a la llamada, pulse * (asterisco) en el auricular (HS1) para conectar los tres teléfonos juntos.

4) Para finalizar la llamada en conferencia cualquiera de los auriculares (o base) puede colgar el auricular y el otro se queda conectado a la llamada externa.

Para bloquear / desbloquear el teclado

Para bloquear el teclado


Pulse y mantenga pulsada la tecla  durante unos 2 segundos.

Se escuchará un pitido, el icono  aparecerá en la parte superior de la pantalla, aparece también "BLOQUEADO AURICULAR" en la pantalla LCD.


Mientras el teclado está bloqueado, el pulsar cualquier tecla no tendrá ninguna respuesta.

Para desbloquear el teclado

Pulse y mantenga pulsada la tecla  durante unos 2 segundos.

Se escuchará un pitido, el icono  desaparecerá de la pantalla y volverá al modo de espera.

MEMORIAS DE UN TOQUE (EN LA BASE)

- Almacenar en la memoria teléfonos para un solo toque
 - 1 Estando colgado el teléfono, pre-digite el número que desea almacenar
 - 2 Presione y mantenga presionado M1 por dos segundos, con un sonido "Di-DU" le indicara que se ha almacenado en la memoria el número.
- Marcar a un número desde la memoria
Estando colgado, o descolgado, presione M1 el número se marcará.
- Borrar las memorias de un toque
- Estando colgado, presione el botón  dos veces. Después presione y mantenga presionado el botón M1 para borrar el número en la memoria.

Solución de problemas

- El Volumen del timbre es demasiado bajo
Compruebe si el volumen del timbre quizá esta en un nivel bajo.
- Solo recibe llamadas
Compruebe que el modo de marcación sea el adecuado (Pulsos / Tonos)
Compruebe si esta activada la función de bloqueo
- La base no puede localizar el auricular
Repita el proceso para registrar la base y el teléfono nuevamente.
Si la base tiene registrado 5 auriculares puede eliminar un auricular y registrar el auricular que Ud. necesita.
- La mayor parte de las funciones fallan
Verifique el estado de las baterías. Recargue las baterías.
Si las baterías están bien, retire la batería, desconecte las líneas y vuelva a instalar después de 10 minutos.

Nota: Debido a nuestras políticas de calidad, y al constante desarrollo de producto, todas las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.