

POLIZA DE GARANTIA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8

TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA MICRO SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM	SERIE No.:	
MARCA: NAKAZAKI	MODELO: BT228	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

NAKAZAKI

modelo BT228

BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA MICRO SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.


AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23

www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  ó

BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  1 000 mAh

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: **BOCINA PORTÁTIL CON REPRODUCTOR DE AUDIO (USB, TARJETA MICRO SD, BLUETOOTH) Y RADIO FM**
MARCA: NAKAZAKI MODELO: BT228



IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDADORES, S.A. DE C.V.
 AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN # 61
 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA
 ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090
 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
 www.nakazaki.com.mx
 DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

R.F.C.:

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA

ESPECIFICACIONES:
PUERTO (USB CARGA) ENTRADA: 5 V  **ó**
BATERÍA INTERNA RECARGABLE DE LITIO: 3,7 V  **1 000 mAh**



<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIÓNES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

INTRODUCCIÓN
 Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **NAKAZAKI**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.
 Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

Para su correcta operación, por favor lea cuidadosamente este instructivo antes de usar el aparato. Revise completamente el contenido de este manual. El fabricante e importador no se hacen responsables por cualquier mal uso realizado por el usuario causado por la falta de lectura del presente instructivo y no leer sus indicaciones.


- Características del aparato:**
- 1.- Bocina activa Bluetooth 2.1 y de 3 pulgadas para sonidos graves y agudos
 - 2.- Salida de sonido clara y bien definida para graves, agudos y efectos de sonido.
 - 3.- Con la tecnología A2DP Bluetooth que le permitirá reproducir música de un dispositivo móvil; como teléfono celular, iPad, Tablet, iPhone, etc., a través de vincular el Bluetooth
 - 4.- Fácil de buscar y conectar a través del Bluetooth, y seguro y simple para conexiones frecuentes.
 - 5.- Rango de 10 metros aproximadamente.
 - 6.- Con entrada para USB y tarjeta Micro SD
 - 7.- Con Radio FM
 - 8.- Con función en línea que permite conectarse a la PC, MID, TV o algún otro dispositivo de audio.
 - 9.- Cuenta con una batería de litio recargable para su funcionamiento, de 3,7Vcc 1 000mAh
 - 10.- Con correa que permite su transportación.

ESPECIFICACIONES
 Tamaño de bocina: 2 pulgadas
 Tamaño de Subwoofer: 3 pulgadas
 Potencia de salida en audio: 2W
 Salida de audio de Subwoofer: 5W
 Batería: 3,7V cc 1 000 mAh
 Frecuencia: 100-20 Khz

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
 GRACIAS POR COMPRAR **NAKAZAKI®**

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES Y FUNCIONES

3

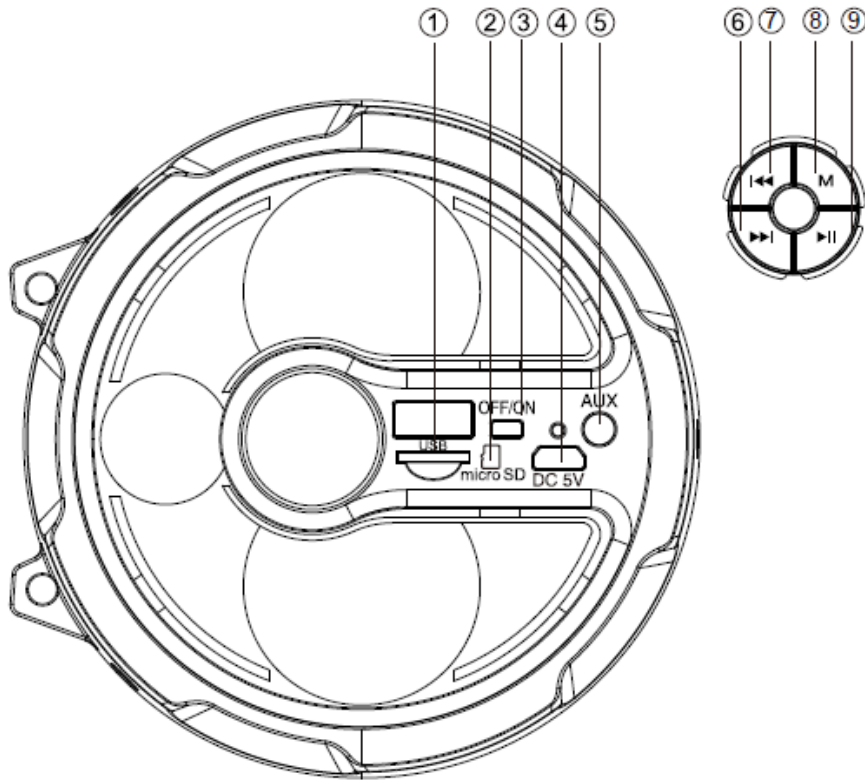

- 1.- Entrada de dispositivo USB
- 2.- Entrada de Tarjeta Micro SD
- 3.- Botón de Encendido/Apagado
- 4.- Entrada de carga
- 5.- Entrada de Auxiliar
- 6.- Adelantar
- 7.- Regresar
- 8.- Interruptor de Modo (Bluetooth, USB, Micro SD, FM o AUX)
- 9.- Reproducir/pausa

Bluetooth

- 1.- Encienda la bocina, poniendo el interruptor en ON, una luz azul destellara y avisara de que se ha encendido la unidad.
- 2.- Active el Bluetooth del dispositivo que desea vincular, e inicie la búsqueda. El Bluetooth de la bocina aparece como "BT228", después conecte. El indicador azul destellara lentamente tres veces y un sonido indicara que se encuentra conectado.
- 3.- Reproduzca la música de su dispositivo móvil o dispositivo que haya vinculado y disfrute.
- 4.- Para adelantar o regresar pistas use los controles de su dispositivo que conecto y siga seleccionando las canciones a su gusto.
- 5.- Presione el botón de Reproducción/Pausa en su dispositivo para detener la música.
- 6.- Use los ajustes de volumen de la bocina para subir o bajar. O haga una presión larga en los botones de Adelantar o Regresar para ajustar el volumen a más o menos.

4

Reproducción de música de dispositivos USB, y Tarjeta Micro SD

- 1.- Encienda la bocina, póngala en ON
- 2.- Inserte la tarjeta Micro SD o el dispositivo USB en las entradas correspondientes. Los archivos de música que se encuentren almacenados en la unidad automáticamente comenzaran a sonar y el indicador en azul se encenderá.
- 3.- Para las funciones; haga una presión corta en el botón de siguiente o anterior (Forward o Backward) para seleccionar las canciones. Haga una presión prolongada en estos mismos botones para ajustar el sonido a subir o bajar.
- 4.- Presione el botón de Reproducir/Pausa para reproducir o hacer una pausa.
- 5.- Por favor apague la bocina, usando el botón de apagado (OFF) cuando no vaya estar en uso

NOTA: Estando en Modo Bluetooth, si inserta la tarjeta Micro SD o el dispositivo USB se desconectara la función de Bluetooth para comenzar a funcionar con el dispositivo USB o Tarjeta Micro SD. Puede seleccionar la función de Bluetooth a través del interruptor de modo.

Radio FM

- 1.- Para el radio FM el cable de audio provee una mejora en su funcionamiento o mejora la recepción de la señal.
- 2.- Use el interruptor de Modo para seleccionar "FM"
- 3.- Haga una presión corta en "Play/Pause" para la búsqueda automática de estaciones de FM
- 4.- Presione adelantar o regresar para cambiar de estación.

Uso de la Función Auxiliar

Si desea reproducir su dispositivo MP3/MP4 de audio en la bocina, use un cable auxiliar para conectar su dispositivo. La manera de conectarlo es en su dispositivo inserta el cable de audio en la entrada marcada como "Line Out" y el otro extremo en "Aux In" Presione el botón "MODE" y seleccione AUX IN. Ahora ya podrá disfrutar de esta función.

Cuando usa la función de Auxiliar y está reproduciendo el sonido de un dispositivo externo, todas las funciones deben ser controladas en su dispositivo, excepto la función de Reproducir/Pausa (Play/pause)

Observación

- 1.- Presione el botón de MODO en la bocina para los diferentes modos de reproducción, el orden en que se presentan son: Bluetooth, Tarjeta Micro SD, USB, Radio FM, Auxiliar.
- 2.- Ponga la unidad en Apagado (OFF) para apagar la unidad mientras no está en uso.

Como Cargar

- 1.- Apague la bocina, coloque el cable de carga en la entrada correspondiente, y conecte el otro extremo en la computadora o algún dispositivo que permita la carga de la bocina de 5Vcc, el indicador de carga en rojo se encenderá, indicando que se encuentra cargando.
- 2.- Cargue la bocina por aproximadamente 3 a 5 horas. Cuando ha sido completamente recargada, el indicador se apagara.
- 3.- Para prolongar la vida de la batería interna, por favor no la recargue por más de 8 horas.

5