

PÓLIZA DE GARANTÍA

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.

AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090
R.F.C. DEN-830809-J15, R.N.I.E. 92920-00-8
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

- **DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.** Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
- Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda, junto con el producto en el centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54090 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23 R.F.C. DEN-830809-J15 R.N.I.E. 92920-00-8		SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA
PRODUCTO: AUDIFONOS CON BLUETOOTH	SERIE No.:	
MARCA: NAKAZAKI	MODELO: BTH024	
NOMBRE DEL CLIENTE:		
DIRECCIÓN:		
FECHA DE COMPRA:		

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.

NAKAZAKI®

NAKAZAKI modelo BTH024

AUDIFONOS CON BLUETOOTH



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,
SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
www.nakazaki.com.mx

ESPECIFICACIONES

PUERTO CARGADOR (USB): 5 V  1 A

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL

ARTICULO: AUDIFONOS CON BLUETOOTH
MARCA: NAKAZAKI **MODELO:** BTH024

IMPORTADO POR: DISTRIBUIDORA DE ENCENDADORES, S.A. DE C.V.
 AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61
 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN PABLO
 XALPA, TLALNEPANTLA
 ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090
 TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71 FAX. 5-391-60-23
 www.nakazaki.com.mx

R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN: CHINA

PUERTO DE ENTRADA: ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO

CONTIENE: 1 PIEZA (Audifonos, Cable USB, Cable Auxiliar)

ESPECIFICACIONES: **PUERTO CARGADOR (USB): 5 V  1 A**



<p>SEGURIDAD DEL LÁSER La unidad emplea un láser. Sólo una persona de servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar para reparar este dispositivo debido a que puede ocasionar una lesión del ojo. PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, INTERVENCIONES, REPARACIONES CON PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO. EXPOSICIÓN A RADIACIÓN</p>	 <p>PELIGRO RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER</p>
 <p>PRECAUCIÓN SE CORRE EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR</p>	 <p>El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que acompaña al aparato.</p>
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO</p>	 <p>La indicación de un rayo dentro de un triángulo equilátero alerta de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para representar un riesgo de descarga eléctrica para el usuario.</p>

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE LUGARES HÚMEDOS.
 ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
 GRACIAS POR COMPRAR **NAKAZAKI®**

INTRODUCCIÓN

Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca **NAKAZAKI**. Con los cuidados adecuados y siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante muchos años y funcionando adecuadamente.
 Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Nota: Por favor lea todas las indicaciones de este instructivo antes de usar el aparato.

Equipos Electrónicos:

Para evitar los efectos de la interferencia generada por equipos electromagnéticos, por favor apague los audifonos en lugares donde existan avisos prohibiendo el uso de aparatos electrónicos.

Aviones

Apague los audifonos después de abordar un avión y no los use durante el vuelo para evitar interferencia con el sistema de comunicación de aviación civil.

Aparatos Médicos

No use los audifonos en un hospital o cerca de aparatos médicos sin permiso. Si Ud. lleva en su cuerpo algún equipo médico, tales como marcapasos, consulte con su médico.

Mantenimiento

No debe de cambiar o modificar ninguno de los componentes de los auriculares, esto cancela la garantía.


ACCESORIOS

- 1.- Instructivo
- 2.- Garantía
- 3.- Cable de Conexión USB
- 4.- Cable de audio 3,5 mm



Por favor lea completamente este instructivo antes de su uso, y guárdelo para futuras consultas.

CONOZCA SUS AUDÍFONOS

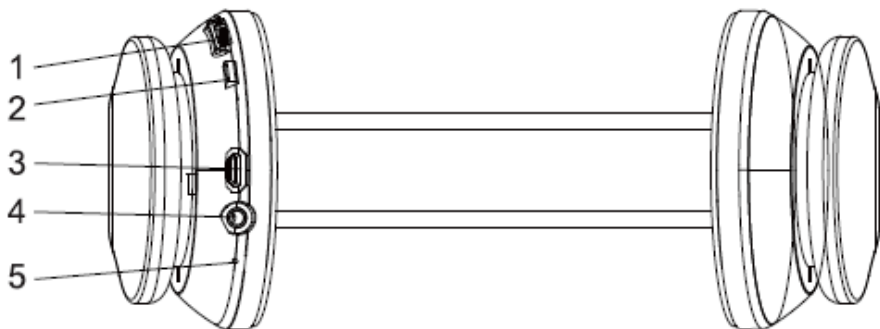

- 1.- Interruptor de Funciones – Tres direcciones – Tres funciones
 - a) Mover hacia arriba: Volumen + / Pista anterior
 - b) Mover hacia abajo: Volumen - / Pista siguiente
 - c) Presión sobre el botón: Pausa / Reproducir
- 2.- Botón de encendido / Botón de encendido de Bluetooth
- 3.- Entrada para cable conector USB
- 4.- Entrada de Línea
- 5.- Micrófono

ESPECIFICACIONES Y PARAMETROS

- Dimensiones: 200 x170 x75 mm
- Peso: 175g (Aurífonos únicamente)
- Interface de carga: Micro USB
- Presión de botones: dos (botón de encendido + interruptor de funciones)
- Batería 3 V cc / 250 mAh
- Especificaciones de carga: A través del Micro USB
- Entrada de carga: 5 V cc 1 A
- Indicador de carga: Indicador LED Rojo encendido continuo
- Duración en tiempo de espera: Aproximadamente 100 horas
- Tiempo de uso continuo: Aproximadamente 8 horas
- Tiempo de carga: 2-3 horas
- Control de volumen: 16 niveles: la variación es de 3dB en cada rango
- Temperatura de trabajo: 20-70° C durante el periodo de carga
- Temperatura de almacenaje: 40 – 80°C

PARÁMETRO DE LA BOCINA

Diámetro de la bocina: 40mm
Impedancia: 32 Ohm
Sensibilidad: S.P.L. 110Db S.P.L. 1 KHz
Potencia nominal: 20mW
Frecuencia de respuesta: 100Hz-9000Hz

PARÁMETRO DEL MICRÓFONO

Micrófono: 4*1,5 mm
Directividad: Omni direccional
S.P.L: -42 +/-3Db
Impedancia 2,2K Ohm
Respuesta de Frecuencia: 20 – 20 000 Hz
Voltage de operación: 4,2Vcc

MODO BLUETOOTH

Protocolo versión Bluetooth: CSR BC05, Version 2.1 + EDR
Control para el reproductor: Volumen arriba y abajo, anterior / siguiente, Pausa / Reproducción
Rango de Recepción: 10 m / 360 °
Código Emparejamiento o conexión: 0000
SNR:- 82 dBm
Frecuencia: 2402 MHz – 2480 MHz
Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
Tiempo aproximado de trabajo continuo: Alrededor de 8 horas
Tiempo en espera: 100 horas

OPERACIÓN

Encender (ON): En el estado de apagado, presione y mantenga presionado el botón de encendido por 1 segundo, el audífono emitirá dos tonos "di -di" y el indicador LED azul se encenderá. El indicador azul y el rojo se encenderán a la vez si mantiene presionado el botón durante 2 segundos.

Apagado: En el estado de encendido, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el indicador LED rojo destelle tres veces. Habrá un sonido cuatro veces "dodo" que se escucharán alto y luego bajo. Ahora la unidad está apagada.

Emparejamiento: En el estado de apagado, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que la luz LED de color rojo y azul brillen a su vez, los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento. En este caso, los audífonos ya están listos y pueden emparejarse con dispositivos Bluetooth que se encuentren habilitados o activos.

* Por lo general, el procedimiento de configuración se refiere a la "configuración", "conexión" o "Menú" Bluetooth de su teléfono celular, haga clic en "búsqueda de Bluetooth en su dispositivo", su teléfono celular comenzará la búsqueda, debe aparecer en la pantalla de su teléfono móvil los audífonos "BTH024" selecciónelo y confirme la conexión o emparejamiento. Después de haber confirmado el emparejamiento o conexión, la contraseña o código PIN es "0000" y haga clic en "sí" o "confirmar", los audífonos ahora están vinculados o conectados a través del dispositivo Bluetooth. La conexión ha sido con éxito.

* Los audífonos entrarán en el modo de "puesto en marcha" si suelta el botón de encendido antes de que el indicador LED de color rojo y azul destellen ambos a la vez. En este caso, por favor apague la alimentación y operar una vez más.

Contestar llamadas: Pulse el botón de encendido una vez para responder a las llamadas entrantes.

Realización de llamadas: Si los audífonos están sincronizados con el teléfono celular, marque los números en el teléfono celular que permitirá a la conversación en los auriculares de forma automática.

Finalizar llamadas: Estando en la Conversación en curso en el teléfono celular se puede concluir la llamada con la tecla de encendido una vez.

(Redial) Volver a marcar último número: El teléfono marcará automáticamente el último número de teléfono marcado si hace una presión doble a la tecla de encendido presionando en el auricular Bluetooth. Podemos escuchar el tono desde el audífono.

Control de volumen: En el estado de reproducción de la música o las llamadas, mover el interruptor de palanca hacia arriba para aumentar el sonido y muévalo hacia abajo para disminuir el sonido o volumen.

Anterior / Siguiente: Mueva el interruptor de palanca hacia arriba y presione en sí mismo por un corto tiempo para ir a la canción anterior, a continuación, mueva el interruptor de palanca hacia abajo y manténgala durante un corto tiempo para ir a la siguiente canción.

Pausa / Reproducción: Pulse el botón interruptor de palanca en el interior para hacer una pausa o reproducir la música.

FUNCIÓN DE CONEXIÓN CON CABLE DE LOS AUDÍFONOS

Los audífonos se pueden utilizar como los audífonos con cable. Simplemente conecte el cable de audio de 3,5 mm.

Estando apagado: Puede ser utilizado como los audífonos estéreo con cable mediante la inserción del cable de audio de 3,5 mm. Por favor, ajuste el volumen de antes de conectar los audífonos con el cable.

En este caso, el control de volumen de los auriculares se puede variable.

INDICADOR LUMINOSO

Cargando	El indicador rojo esta encendido. El indicador azul cuando esta encendido y ya esta completamente cargado
En espera	La luz azul destella rápidamente, cada 5 segundos.
Conversacion / Musica	La luz azul brilla una vez durante 5 segundos
Bateria baja	La luz roja brilla y hay un tono
Emparejamiento	La luz roja y azul brillan a la vez